




EMISOR TP-MASTER 868

Manual de instrucciones



SUSTITUCIÓN DE BATERÍA

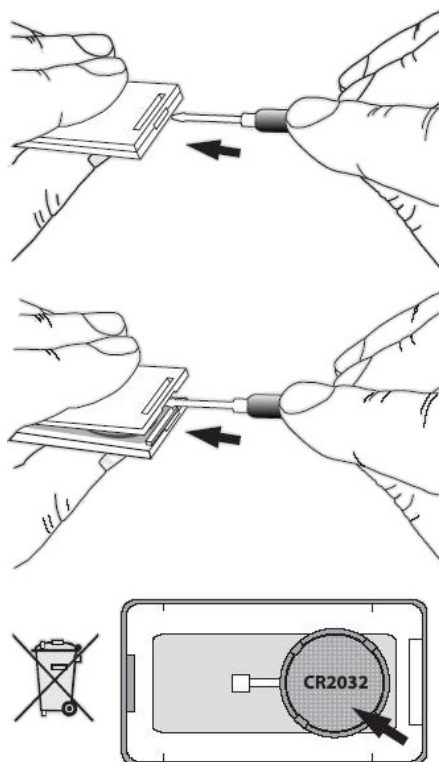



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Datos técnicos	Valor
Alimentación	3 Vdc CR2032
Consumo func.	12 mA
Frecuencia de trabajo	868,35 MHz
Temperatura de funcionamiento	-20°C a +55°C
Potencia radiada	< 25 mW



DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO

EMISOR TP-MASTER 868 es una herramienta que permite añadir código instalador en un emisor vía radio.

FUNCIONAMIENTO:

Sitúe el MASTER y el emisor al que desea añadir el código instalador sobre una superficie no metálica, de forma que estén en contacto por la parte del indicador luminoso y proceda, tal como se indica a continuación.

Pulsar simultáneamente los dos pulsadores del MASTER durante 1 segundo. Su indicador luminoso se encenderá durante 10 segundos, dentro de los cuales deberá presionar a la vez los dos pulsadores 1 y 2 del emisor hasta que el indicador luminoso del MASTER realice 2 flashes indicando que la inserción del código instalador ha sido realizada correctamente. En este momento el MASTER reiniciará el tiempo de 10 segundos en los cuales está activo para seguir insertando el código instalador en otros emisores.

INDICACIÓN DE BATERÍA BAJA

El indicador luminoso parpadea durante unos segundos después de pulsar el emisor.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE



AUTOMATISMOS FOR, S.A.

Avda. del Castell de Barberá 21-27

08210 Barberá del Vallés (Barcelona)

forsa@forsa.es | www.forsa.es

Por medio de la presente, AUTOMATISMOS FOR, S.A. hace constar que, con arreglo a la “Declaración de Conformidad” facilitada por el fabricante, el / los productos descritos:

EMI860 EMISOR TP-MASTER 868

Según aquella es conforme con las normativas y directivas europeas indicadas a continuación y sus correspondientes transposiciones nacionales:

Compatibilidad electromagnética	EN 301489-3 v1.3.1 (2001-11) - EN 301489-1 v1.3.1 (2001-09)
Telecomunicaciones	EN 300 220-1 v1.3.1 (2000-09) – EN 300 220-3 v1.1.1 (2000- 09)
Baja tensión	EN 60730-1:2000

Y en su nombre, Doña Silvia Sanz Fernández, en calidad de Apoderada, firma la presente declaración.

Barberà del Vallés a 28/02/2018



AUTOMATISMOS FOR, S.A. Avda. Castell de Barberà, 21-27 Nave 3. 08210 BARBERA DEL VALLES - BARCELONA

Tel. 937 187 654 - Fax. 937 191 805 | www.forsa.es - forsa@forsa.es

FORSA GALICIA

Ramón Farré, 6. 27880 BURELA - LUGO | Tel-Fax. 982 585 410 | forsagalicia@forsa.es

FORSA ARAGON

Vidal de Canellas, 7 Izq. 50005 ZARAGOZA | Tel-Fax. 976 352 323 | forsaaragon@forsa.es

FORSA LEVANTE

Retor, 3. 46006 VALENCIA | Tel-Fax. 963 336 830 | forsalevant@forsa.es

FORSA CENTRO

Valdelacueva, 1. 28880 MECO - MADRID | Tel-Fax. 918 257 702 | forsacentro@forsa.es

FORSA SUR

Calle 6, Nave 50. Pol. Ind. La Red. 41500 ALCALA DE GUADAIRA - SEVILLA

Tel. 955 634 496 - Fax. 955 634 497 | forsaseville@forsa.es

FORSA SUR

José Gálvez y Aranda, parc. 31-32, nº 4 Pol. Ind. De Las Quemadas. 14014 CORDOBA

Tel. 957 326 729 - Fax. 957 326 841 | forsacordoba@forsa.es

