



BARRERA MANUAL LIMIT

Guía de instalación y puesta en marcha




DESCRIPCIÓN GENERAL



BARRERA MANUAL LIMIT es una barrera manual diseñada para controlar pasos con ancho de hasta 5 metros. Es la solución ideal para la gestión del tráfico de vehículos, de muy fácil instalación, compacta y elegante.



Incorpora final de carrera regulable en el cierre, tirador al final del asta para más comodidad, contrapeso en el interior, palanca de acero inoxidable para bloquear la barrera (candado no incluido).


Dimensiones (mm)

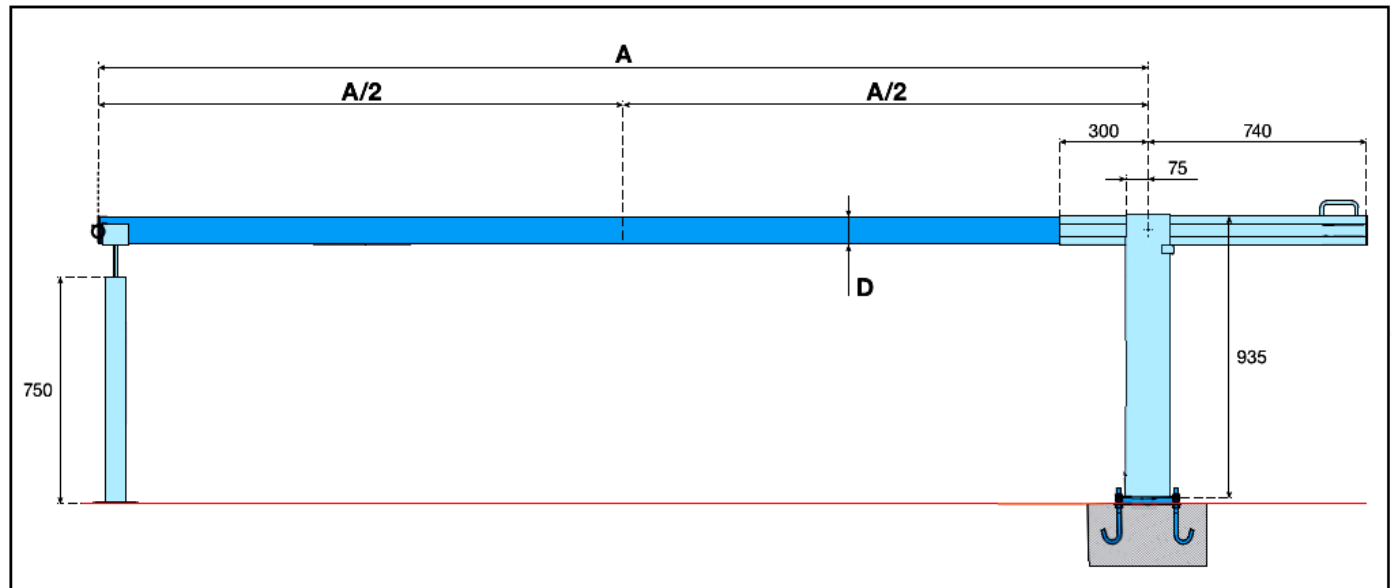




A (mm)	D (mm)	PESO ASTA (kg) BAR WEIGHT (kg)
2,0	70	2,30
2,5	70	2,90
3,0	70	3,45
3,5	70	4,05
4,0	70	4,60
4,5	70	5,20
5,0	70	5,80
2,0	90	3,00
2,5	90	3,75
3,0	90	4,50
3,5	90	5,25
4,0	90	6,00
4,5	90	6,75

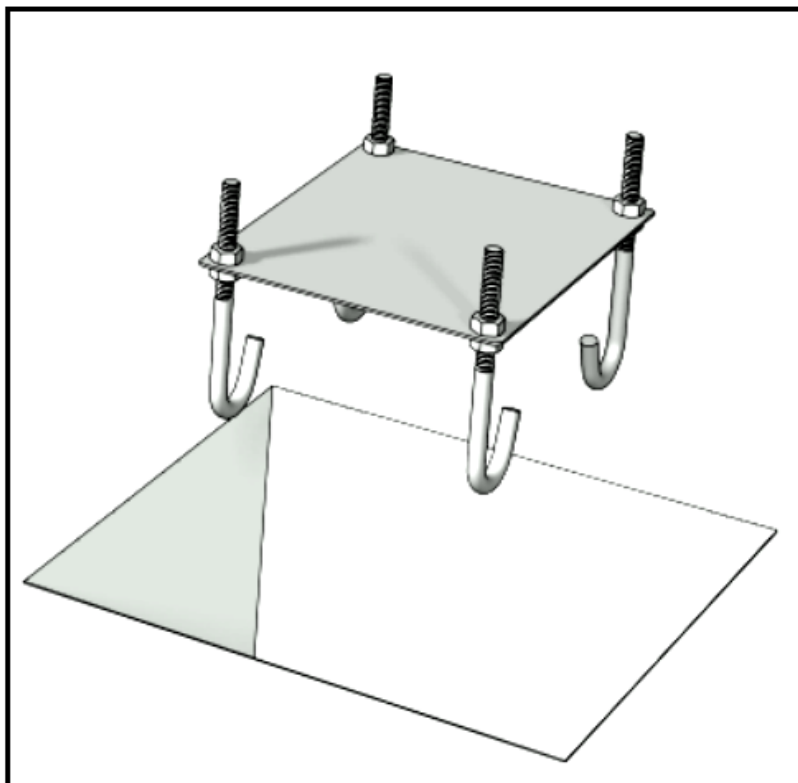
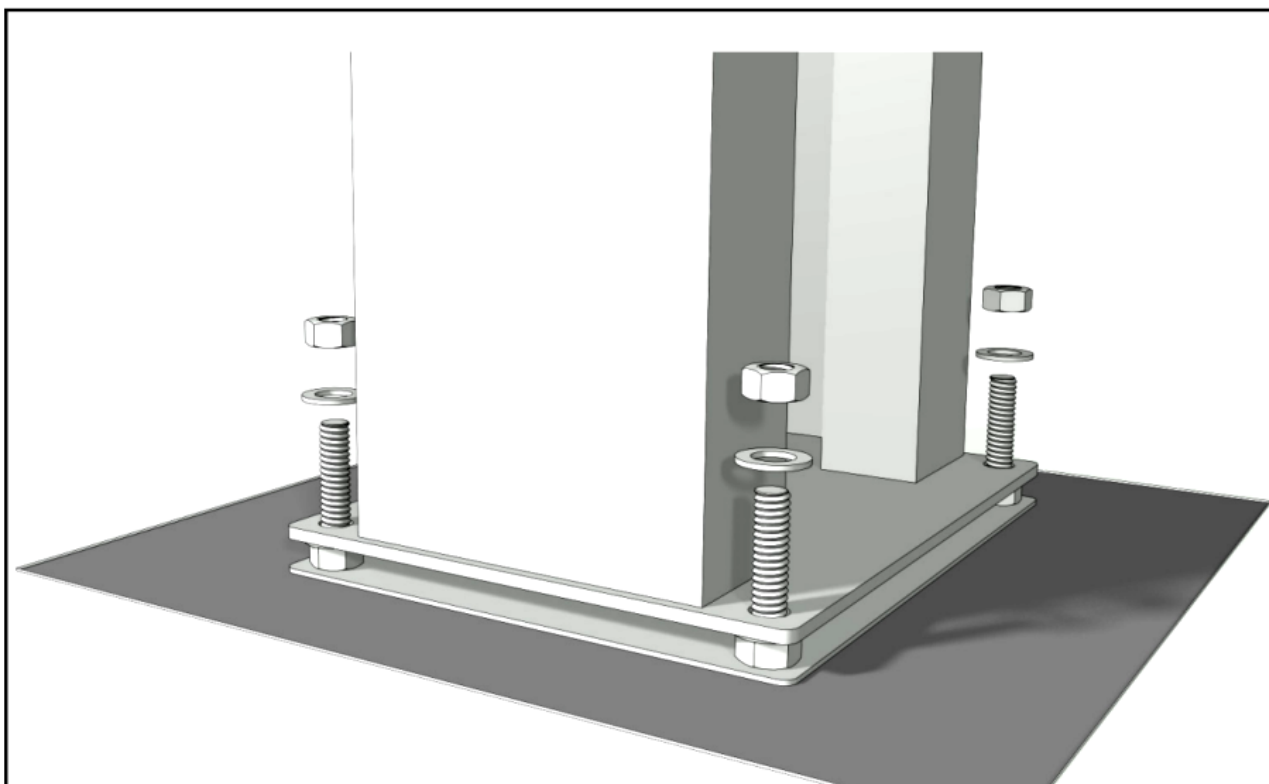
1. INSTALACIÓN DE LA BASE**2. MONTAJE DE LA BARRERA**

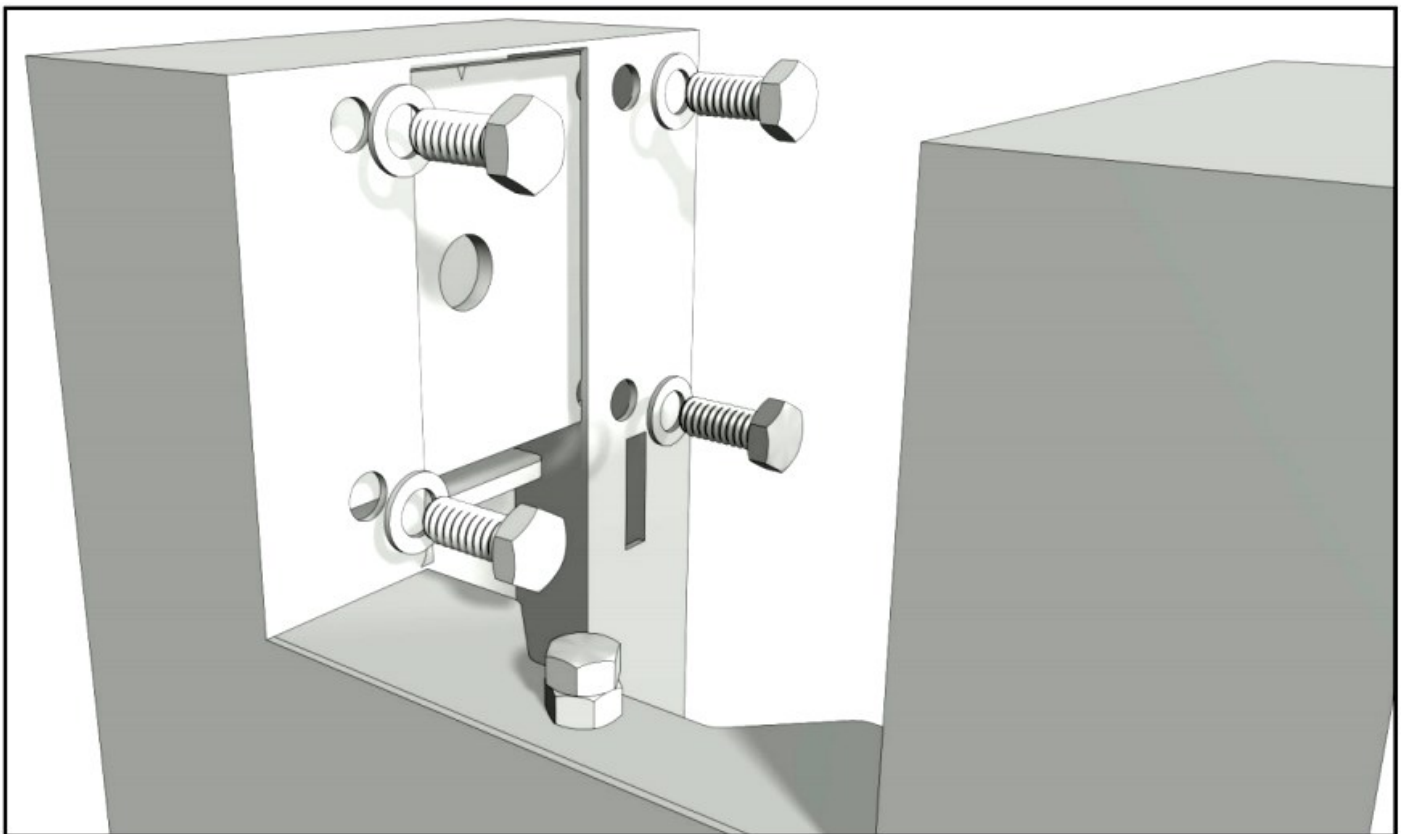
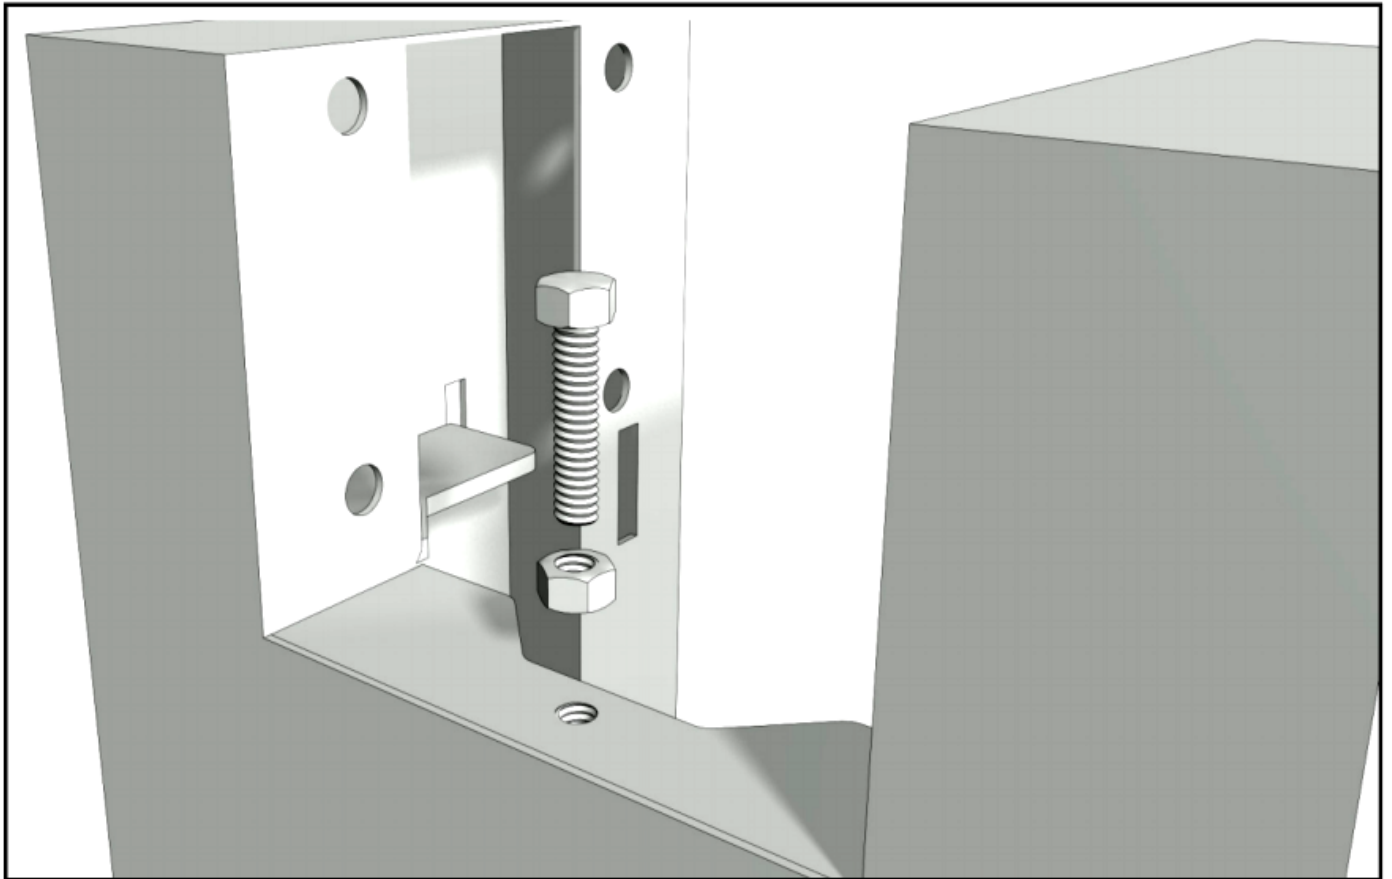


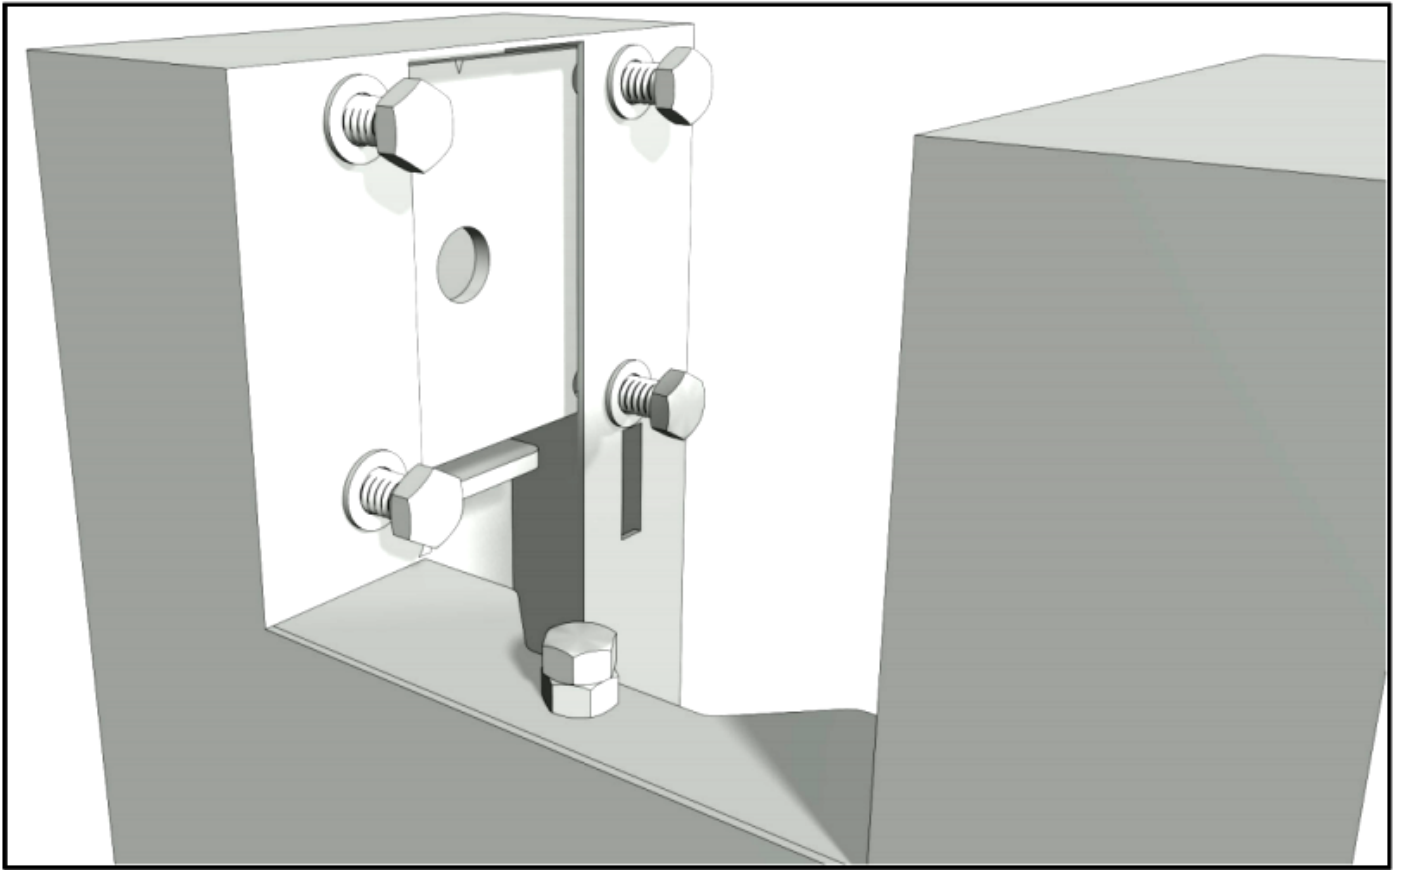



3. MONTAJE DEL ASTA

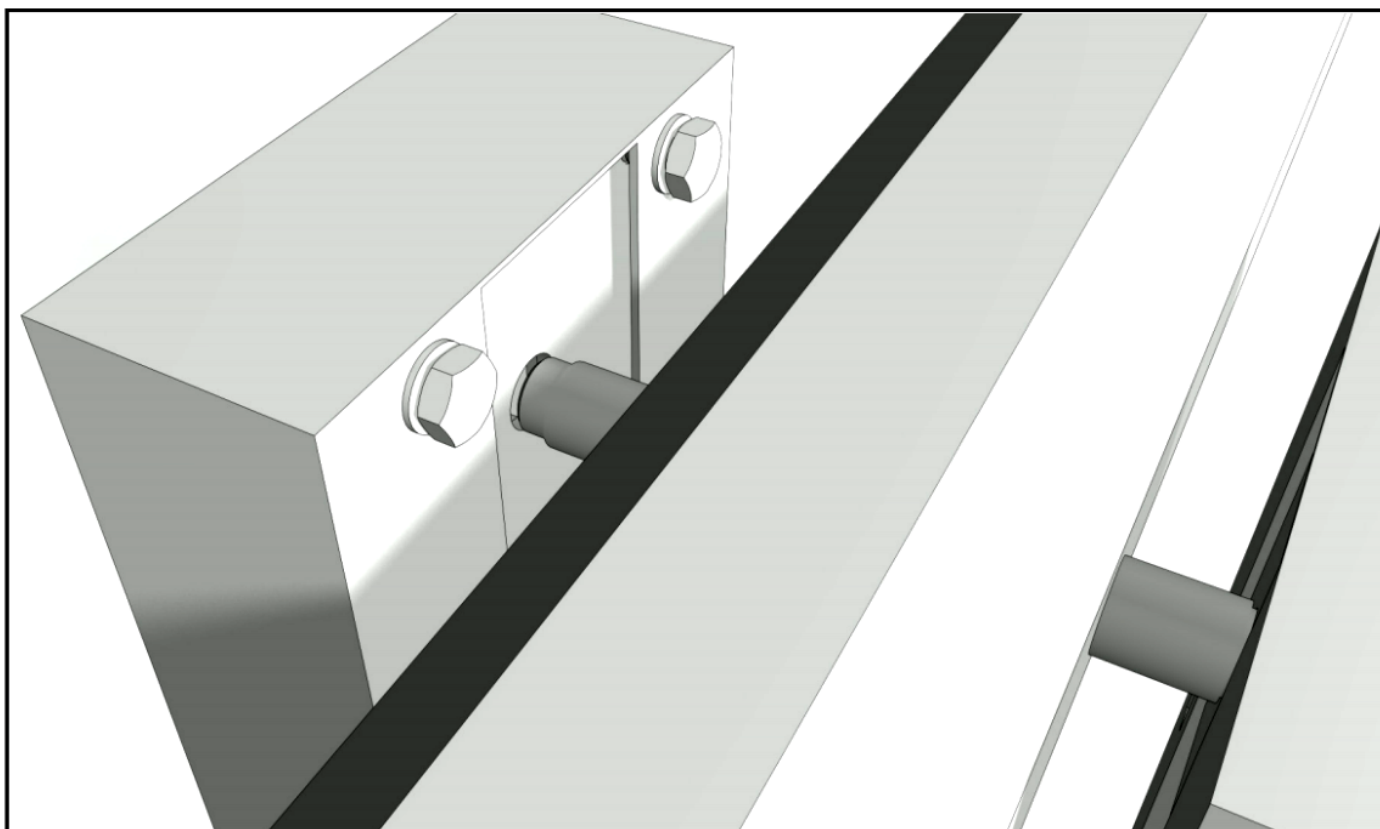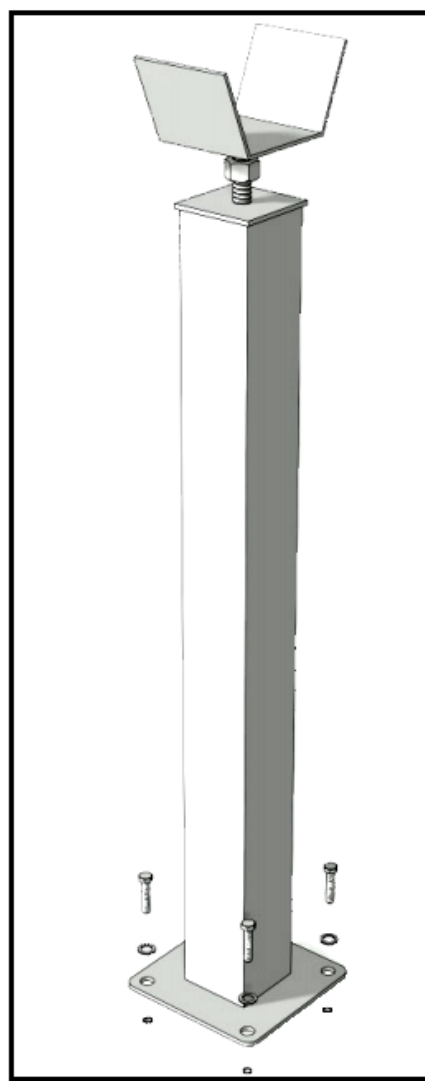
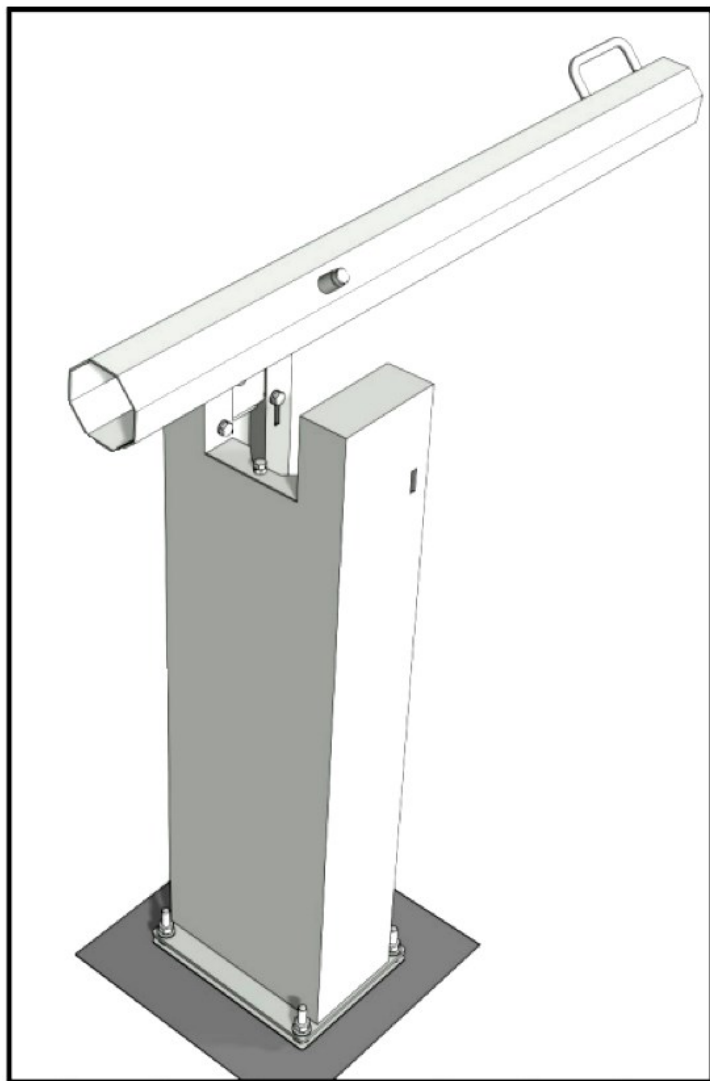


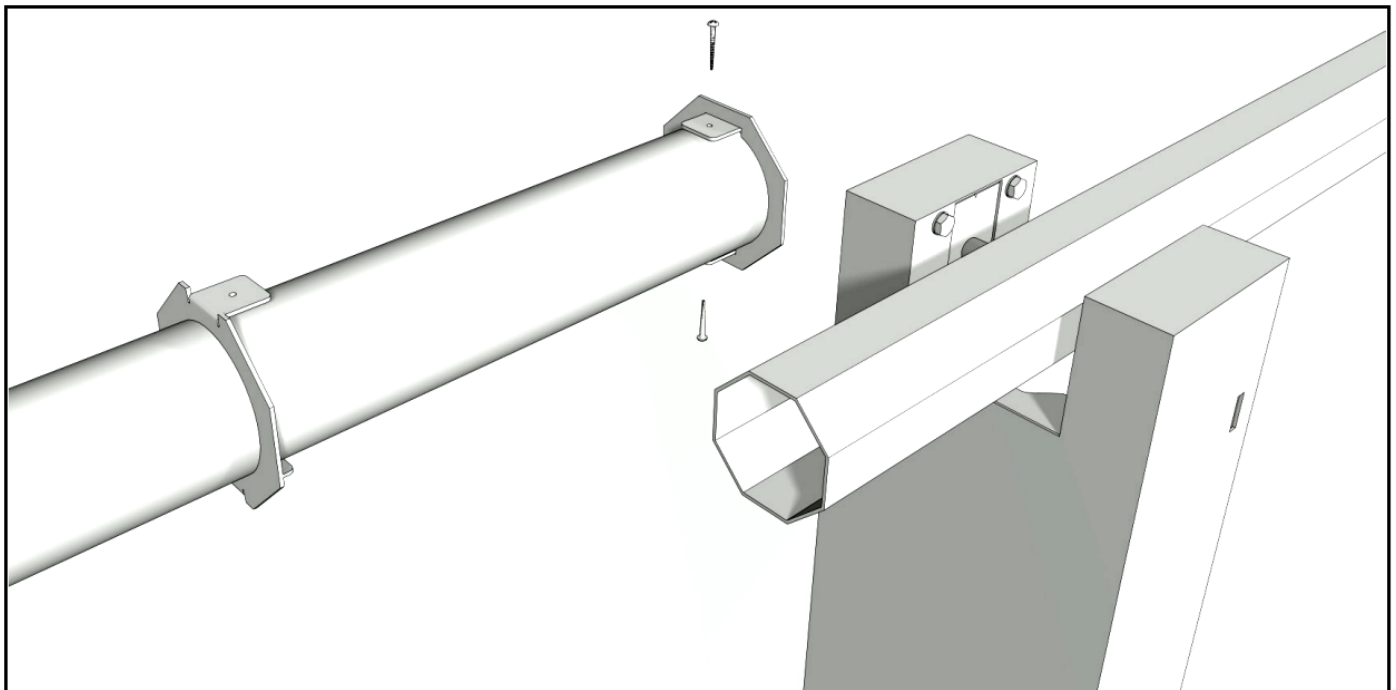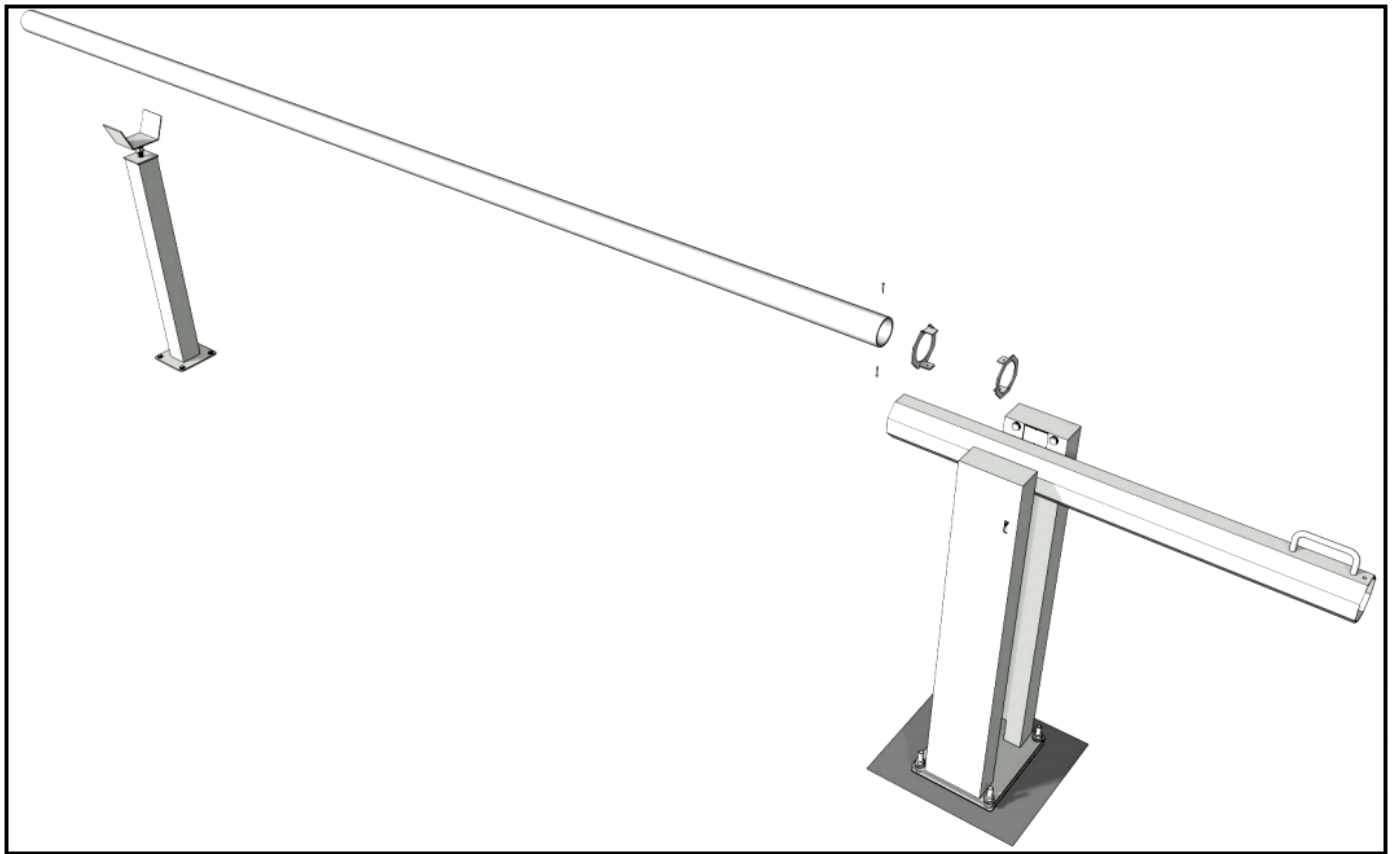

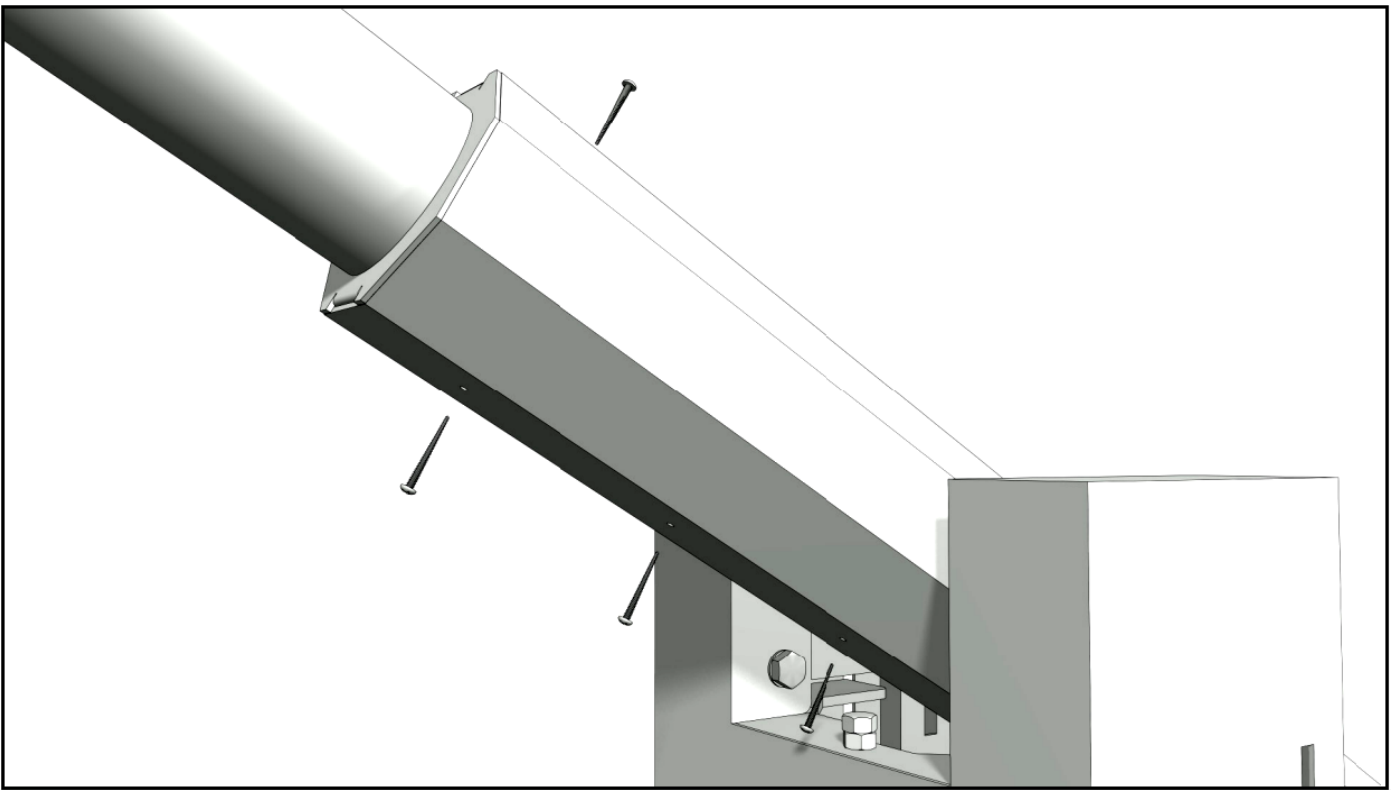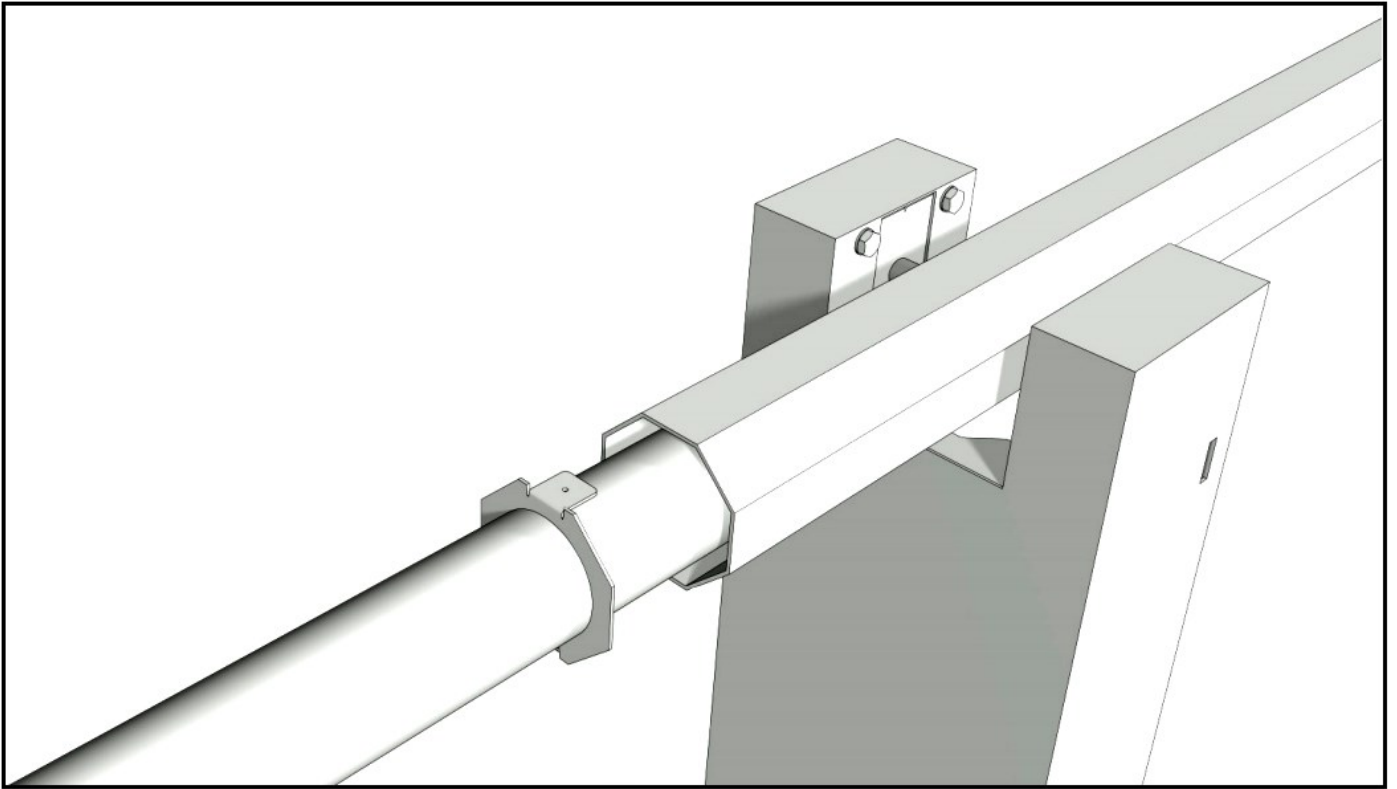

5. EQUILIBRADO DEL ASTA

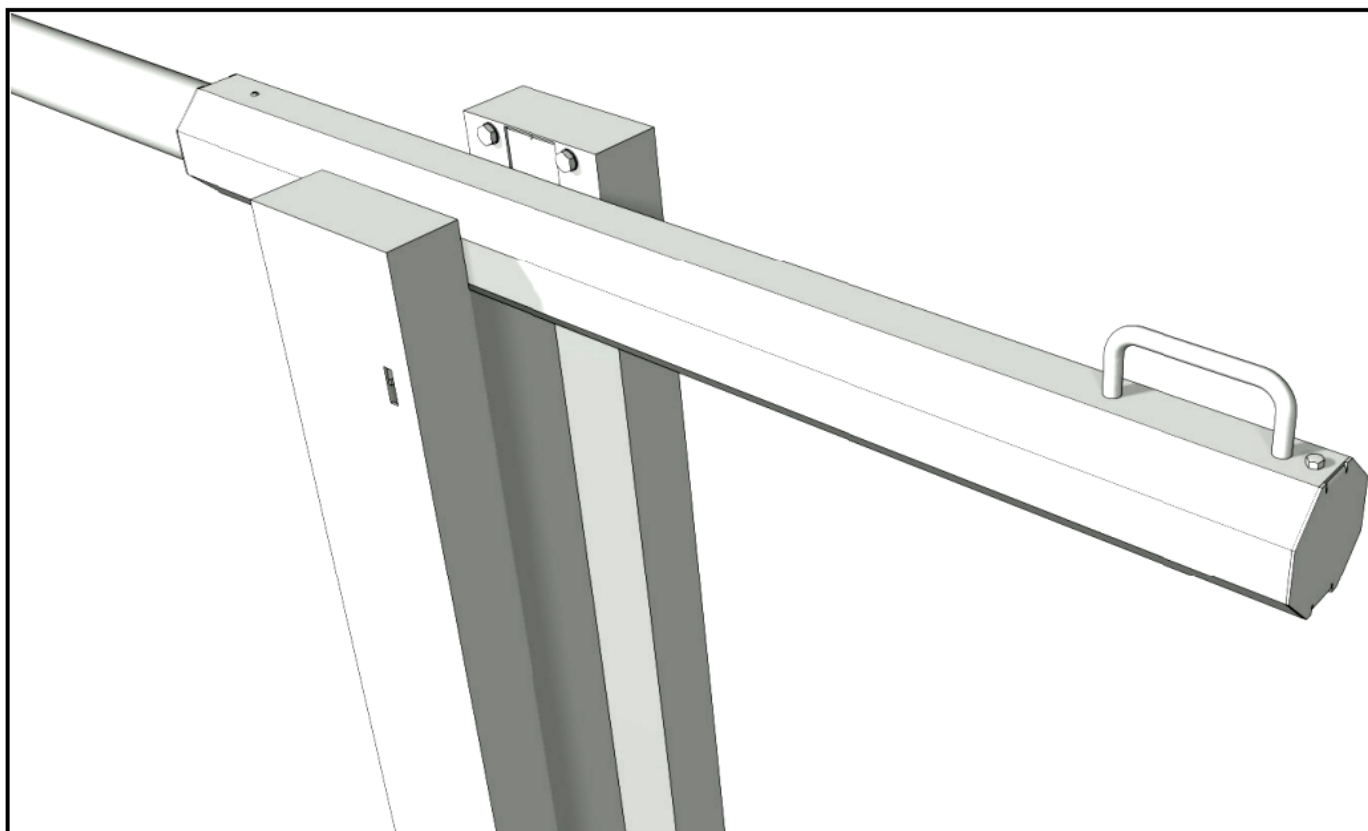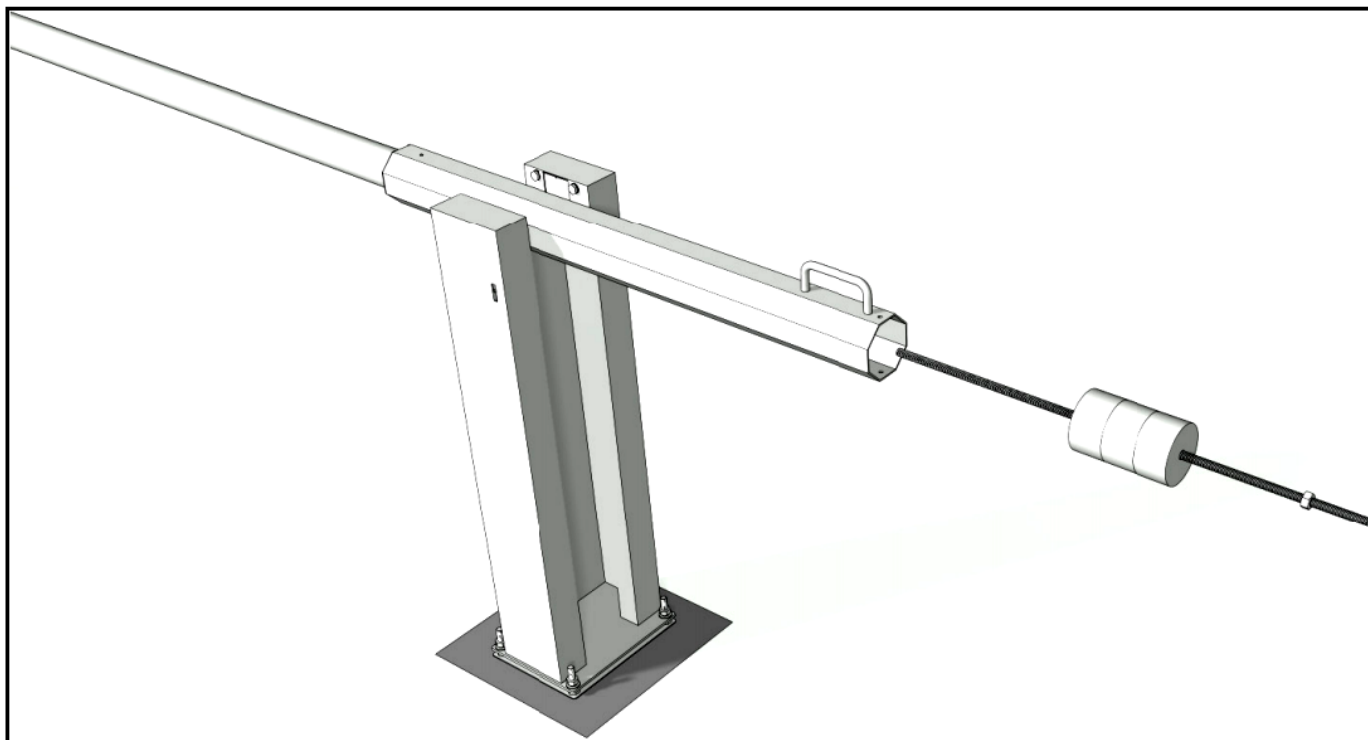

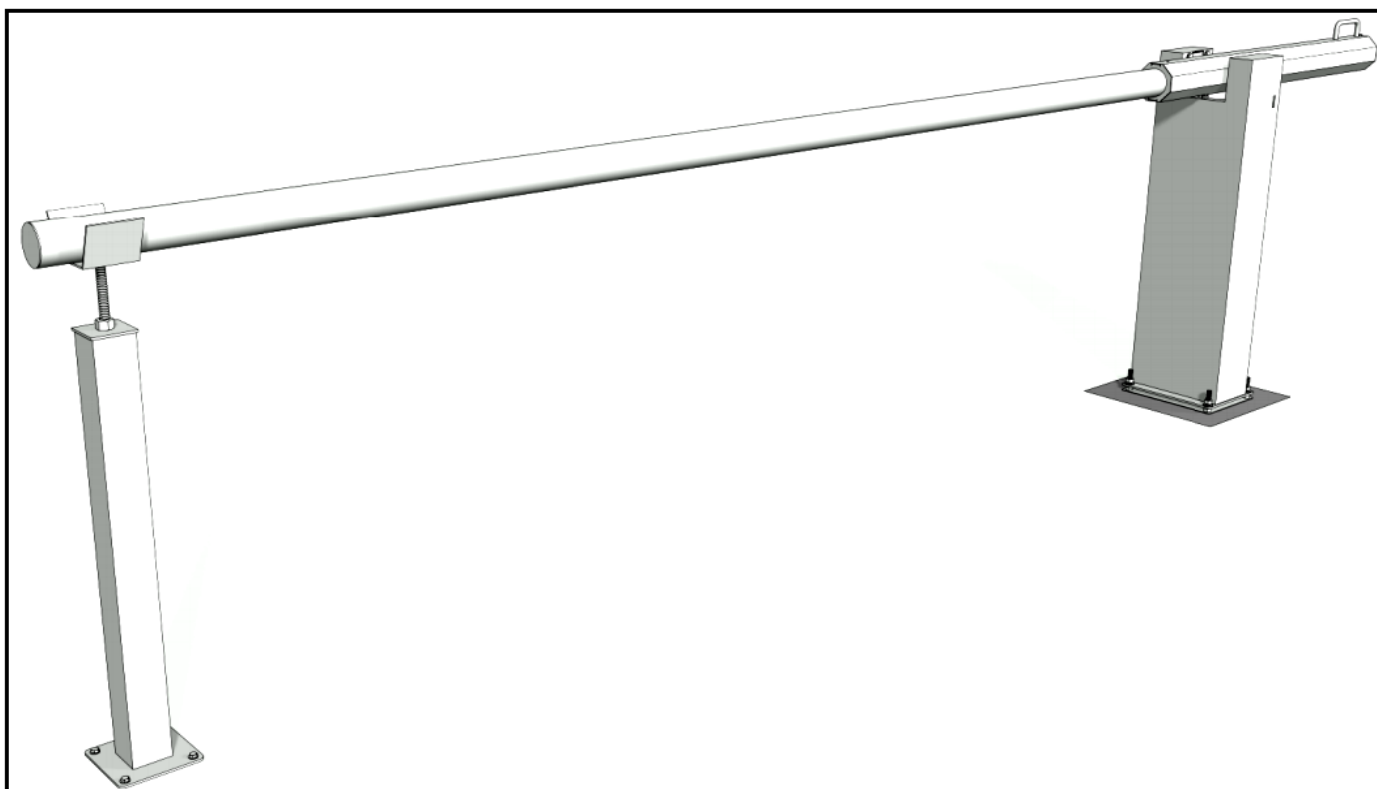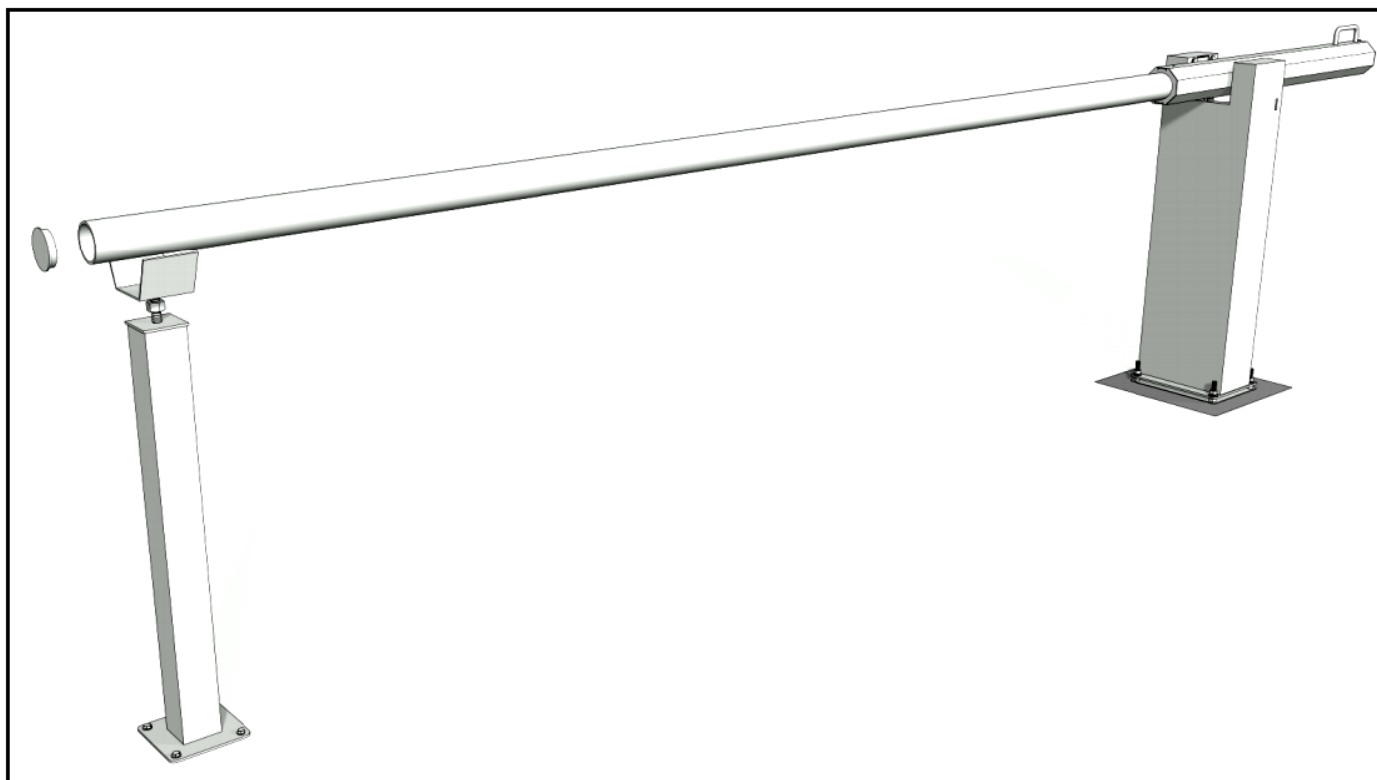



ANÁLISIS DE RIESGOS


El instalador debe efectuar un cuidadoso análisis de los riesgos para prevenir los peligros de aplastamiento, garantizando así una instalación segura que no cause daños a personas, cosas o animales.




AVISO IMPORTANTE


El fabricante no se hace responsable por daños o accidentes que puedan ser generados por un eventual daño del producto desde el momento que estos sucedan por inobservancia de cuanto está expresamente reportado y referido en este manual. La no utilización de los repuestos originales, además de invalidar la garantía, anula la responsabilidad del fabricante relativa a la seguridad

Los elementos del embalaje tales como bolsitas, clavos etc., no deben ser dejados al alcance de los niños ya que es fuente de potencial peligro.

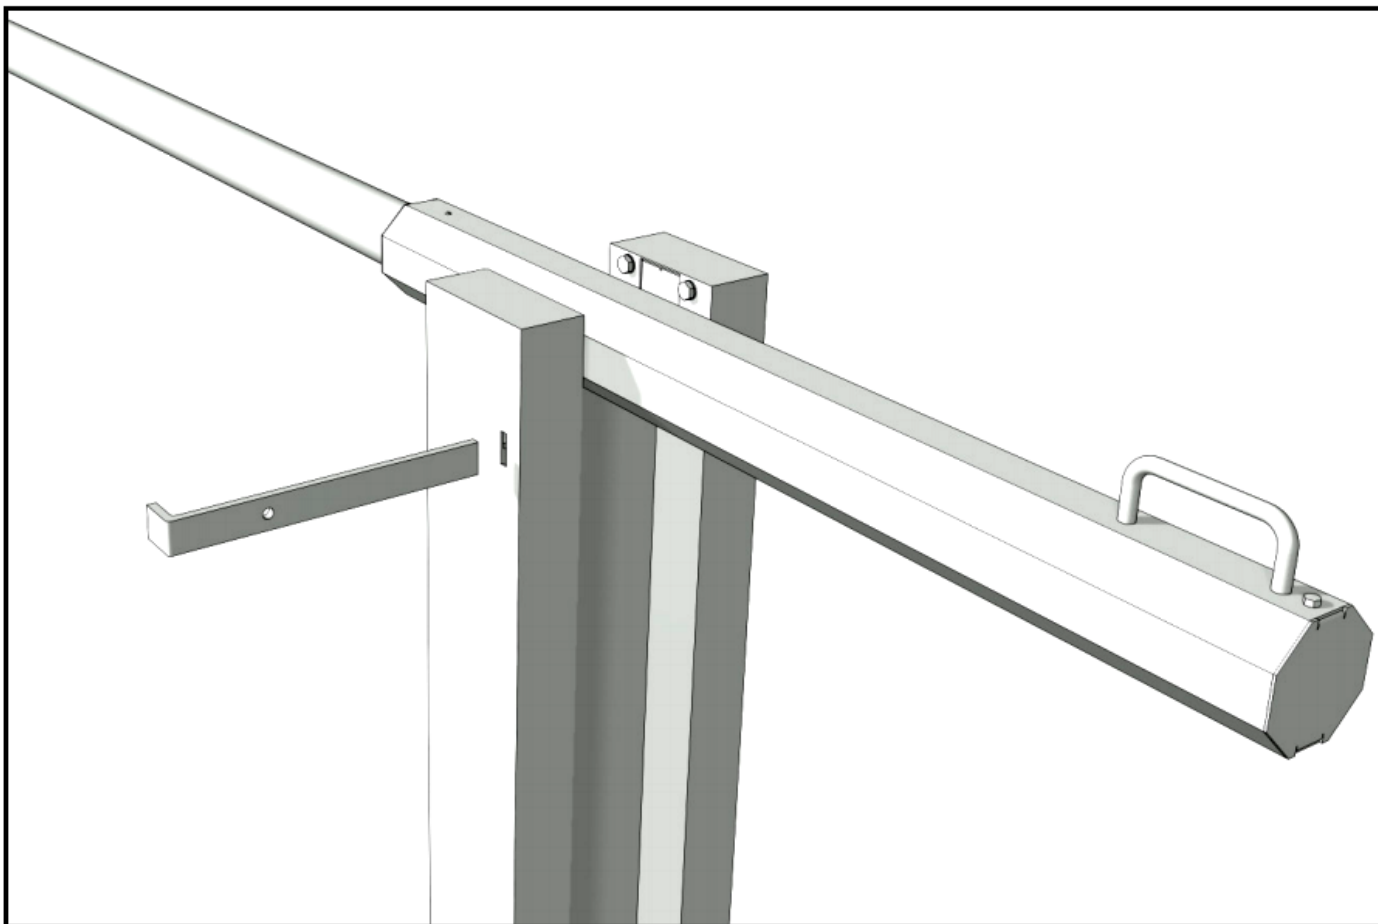

* Candado no incluido

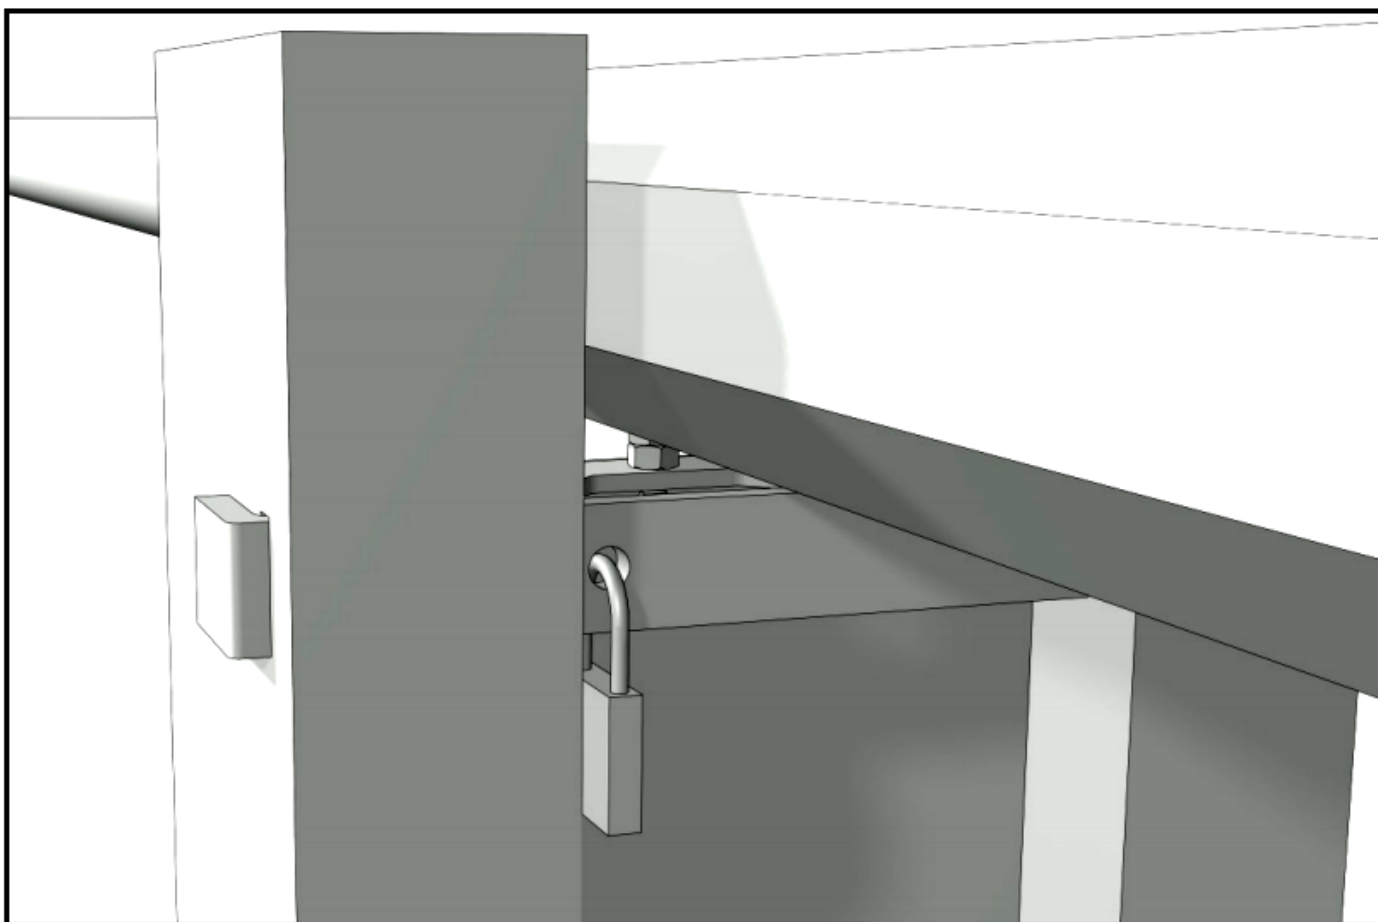

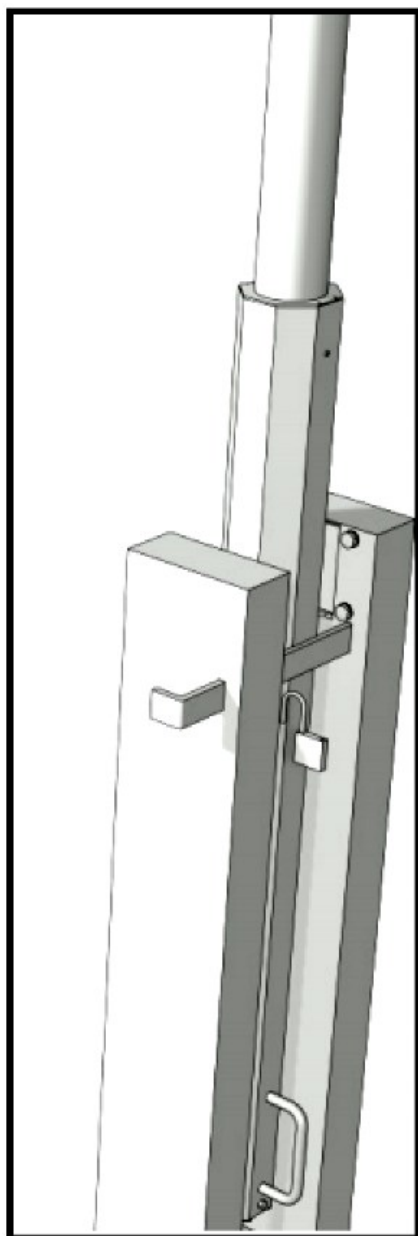

* Candado no incluido



AUTOMATISMOS FOR, S.A. Avda. Castell de Barberà, 21-27 Nave 3. 08210 BARBERA DEL VALLES - BARCELONA

Tel. 937 187 654 - Fax. 937 191 805 | www.forsa.es - forsa@forsa.es

FORSA GALICIA

Ramón Farré, 6. 27880 BURELA - LUGO | Tel-Fax. 982 585 410 | forsagalicia@forsa.es

FORSA ARAGON

Vidal de Canellas, 7 Izq. 50005 ZARAGOZA | Tel-Fax. 976 352 323 | forsaaragon@forsa.es

FORSA LEVANTE

Retor, 3. 46006 VALENCIA | Tel-Fax. 963 336 830 | forsalevant@forsa.es

FORSA CENTRO

Valdelacueva, 1. 28880 MECO - MADRID | Tel-Fax. 918 257 702 | forsacentro@forsa.es

FORSA SUR

Calle 6, Nave 50. Pol. Ind. La Red. 41500 ALCALA DE GUADAIRA - SEVILLA

Tel. 955 634 496 - Fax. 955 634 497 | forsaseville@forsa.es

FORSA SUR

José Gálvez y Aranda, parc. 31-32, nº 4 Pol. Ind. De Las Quemadas. 14014 CORDOBA

Tel. 957 326 729 - Fax. 957 326 841 | forsacordoba@forsa.es

