



forsa

GRIZZLY FIJO D.275 600/800

Guía de instalación y puesta en marcha





DESCRIPCIÓN GENERAL



GRIZZLY FIJO D.275 es un disuasor de paso estático. Disponible en versiones de 600 mm de altura y 800 mm de altura; con luz en la tapa superior opcional en los dos modelos, así como en la versión en acero inoxidable.

Ha sido diseñado respetando los modernos cánones del mobiliario urbano, ideal para combinar con los modelos a motor para proteger y gestionar pasos de tránsito de vehículos .

Dimensiones (mm)

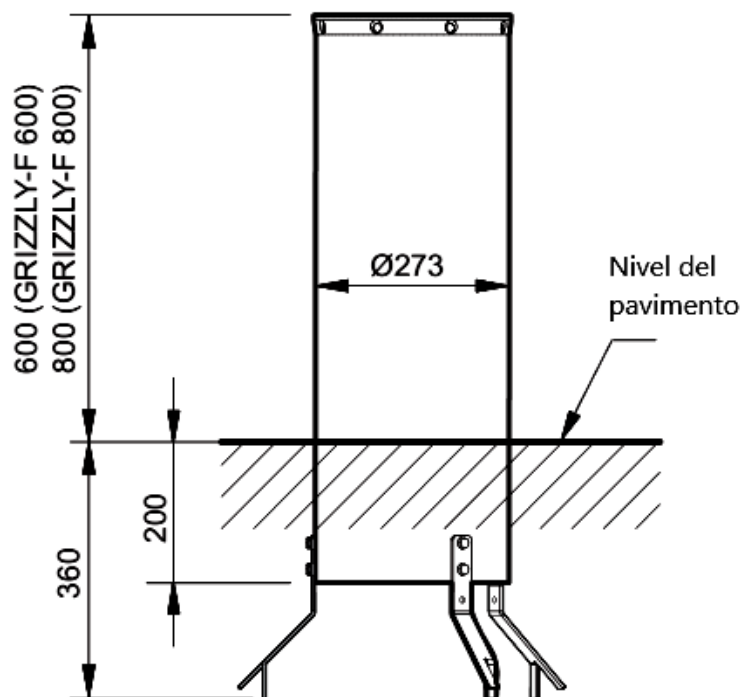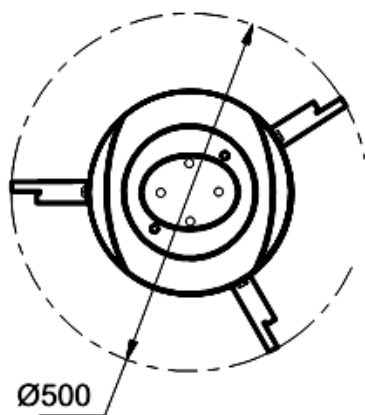



GRIZZLY FIJO CON BRIDA
DE FIJACIÓN

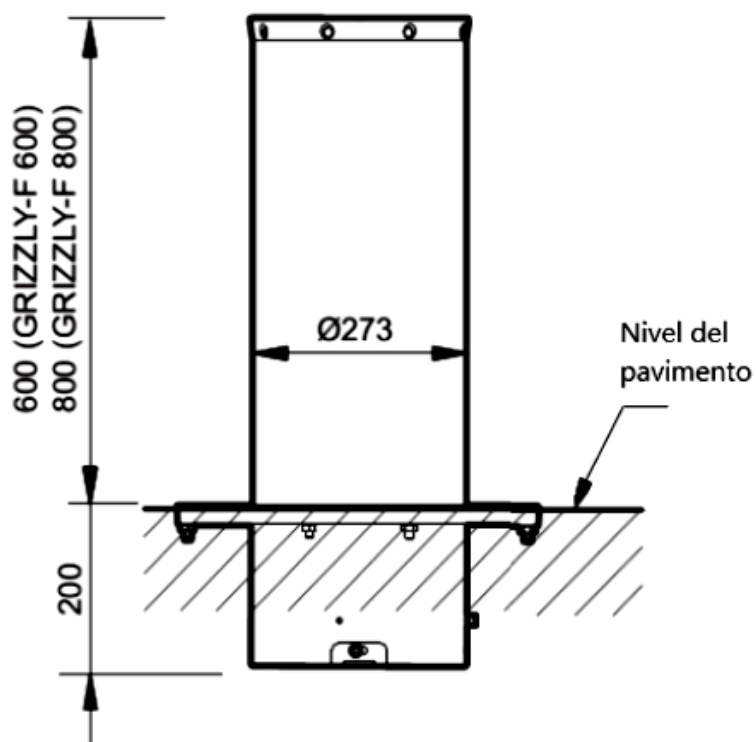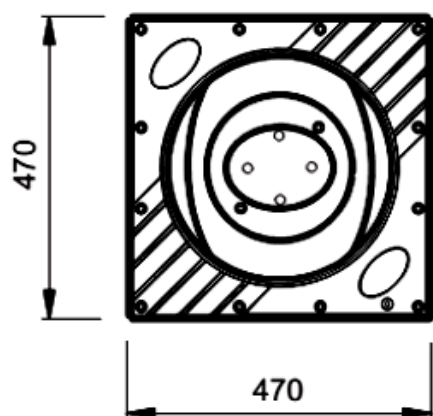





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




DATOS TÉCNICOS	GRIZZLY FIJO D275/600	GRIZZLY FIJO D275/800
Medidas totales	Ø500 x 960H mm	Ø500 x 1160H mm
Alimentación luces	24Vac $\pm$ 10% ; 50÷60 Hz; 1 W	
Grado de protección	IP67	
Tratamiento superficial	Cataforesis + pintura gris RAL 7031	
Peso	64 kg	73 kg
Brida de fijación (opcional)	470 x 470 mm	

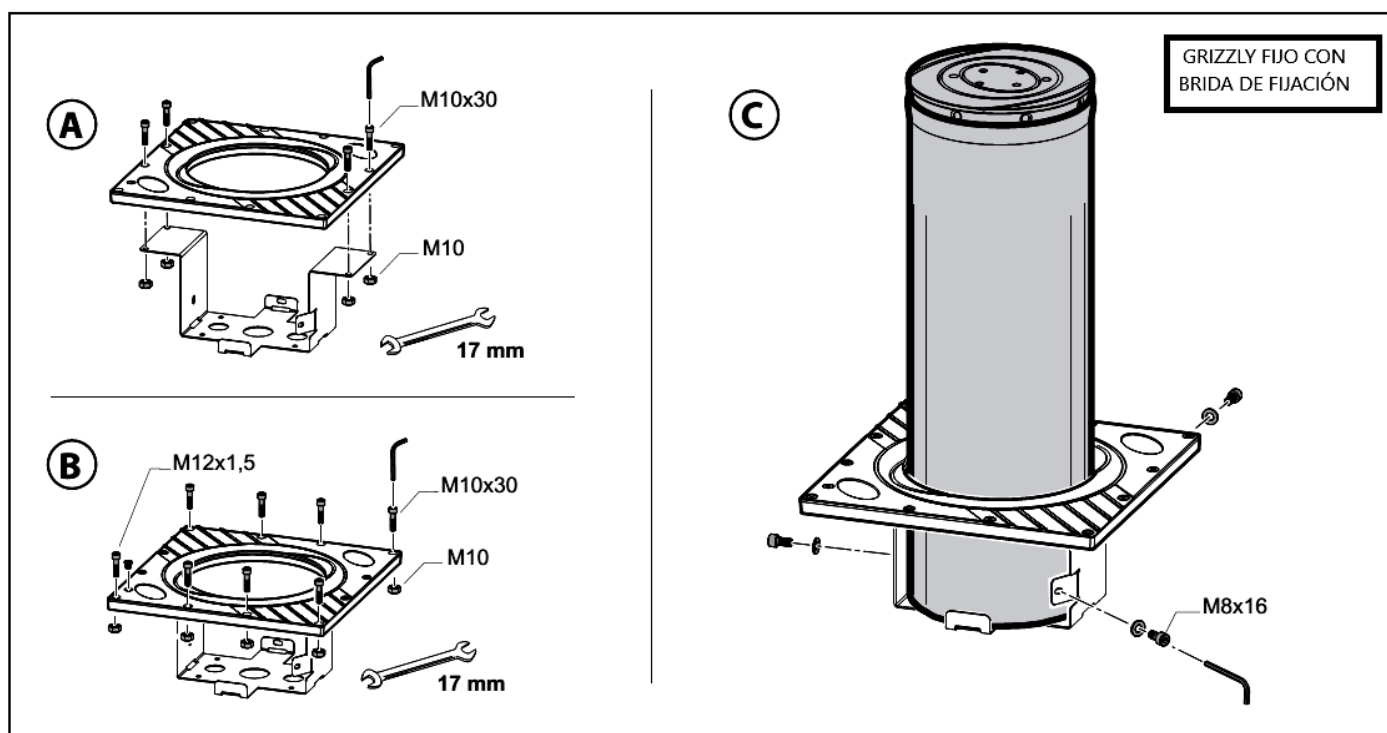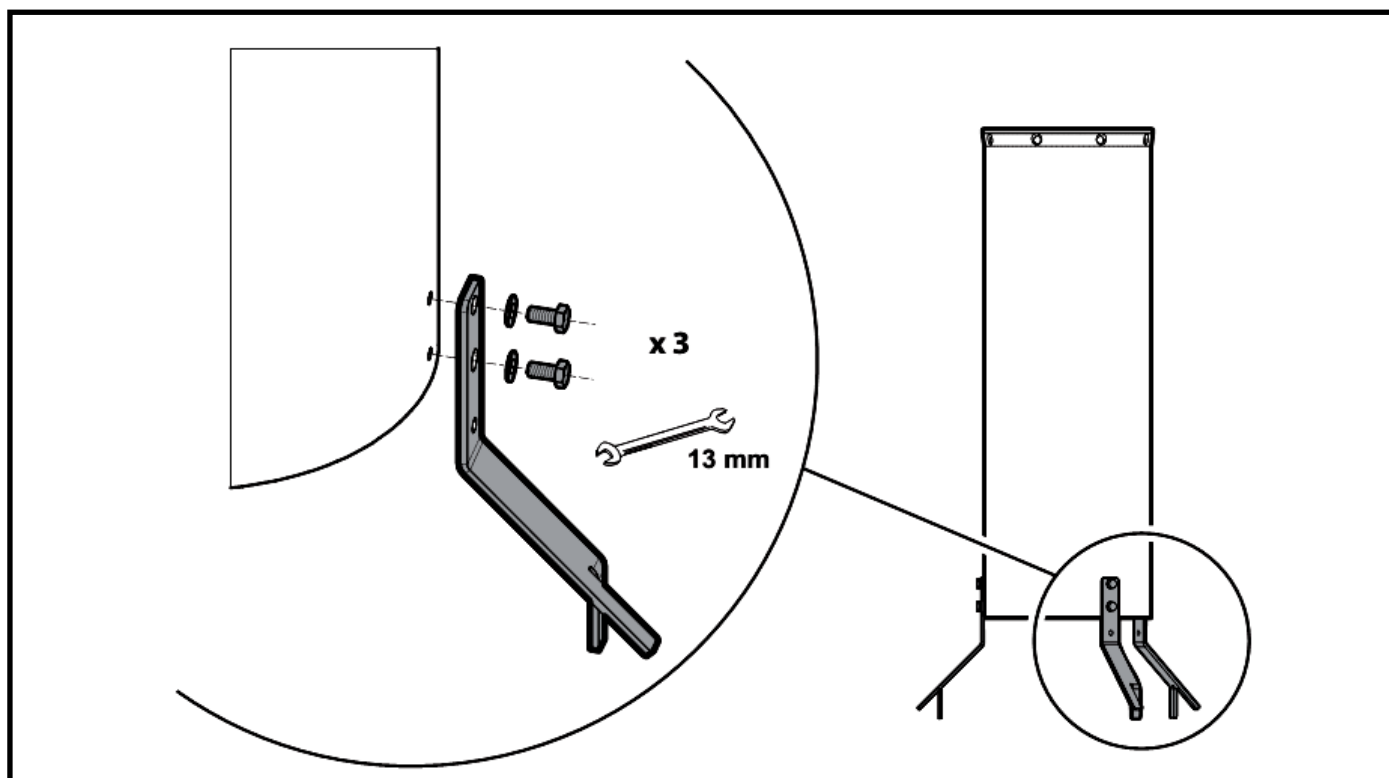

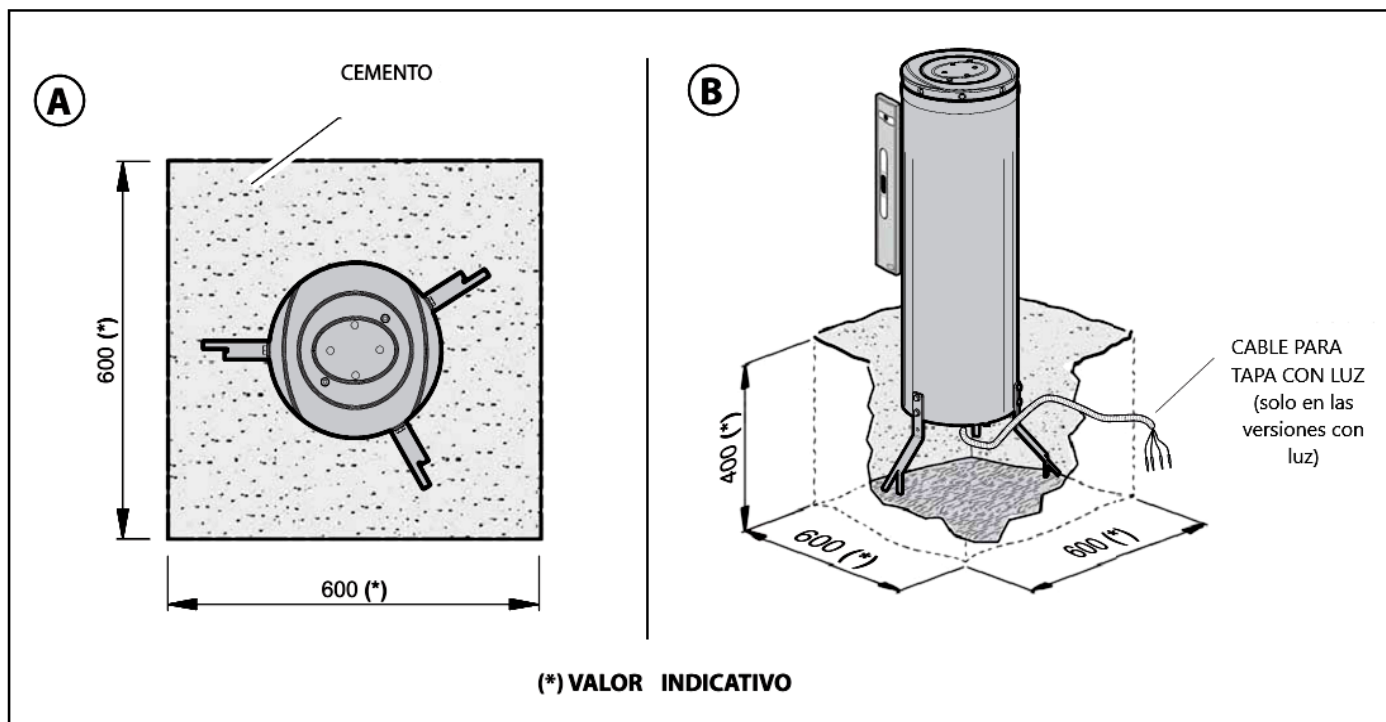

Modelo con brida de fijación

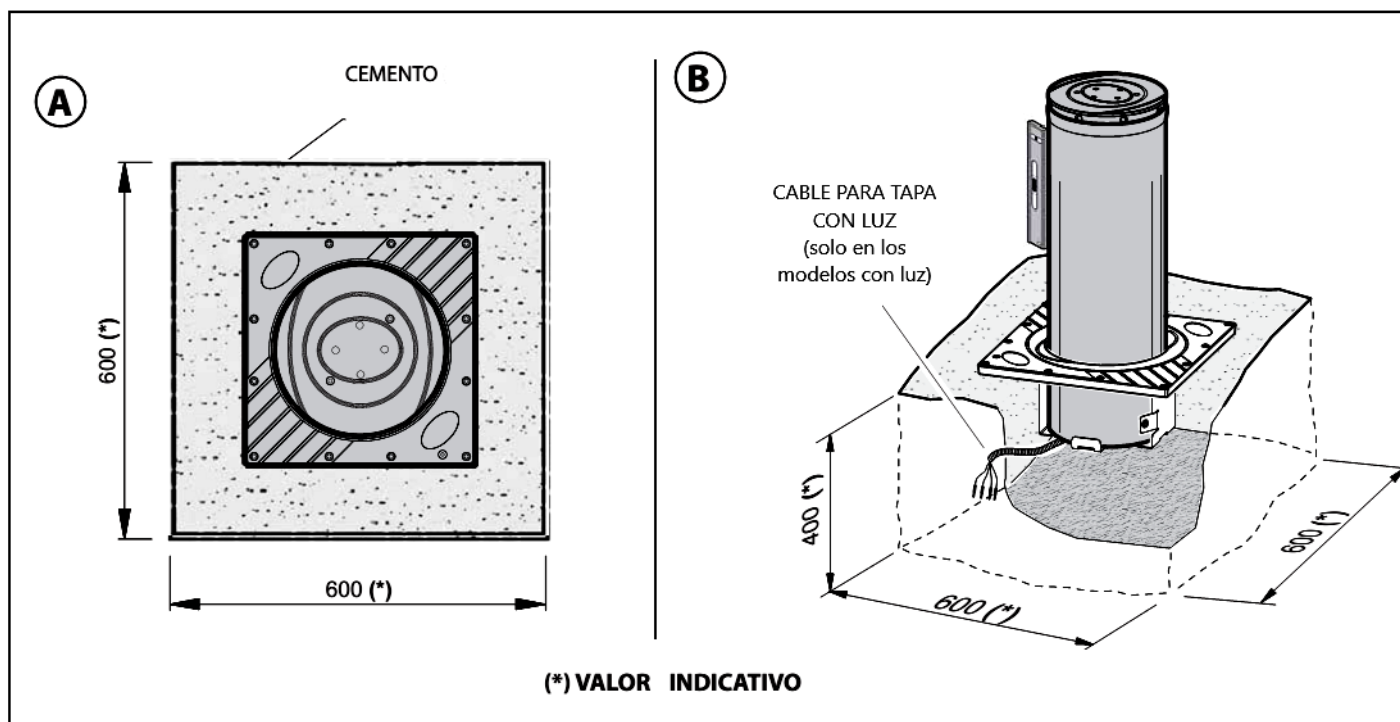

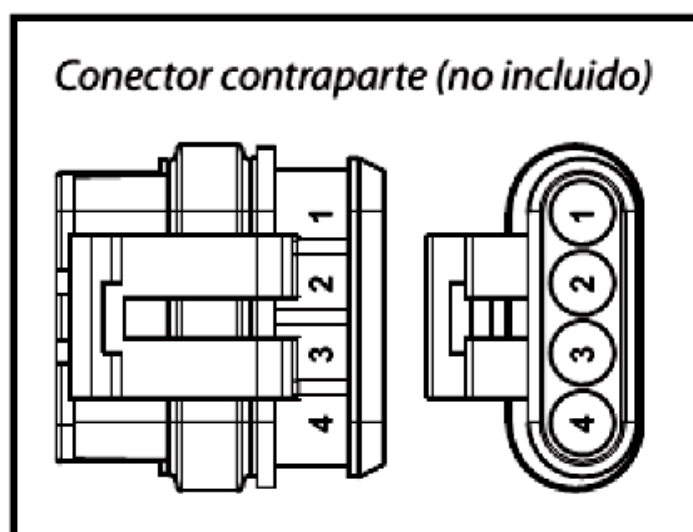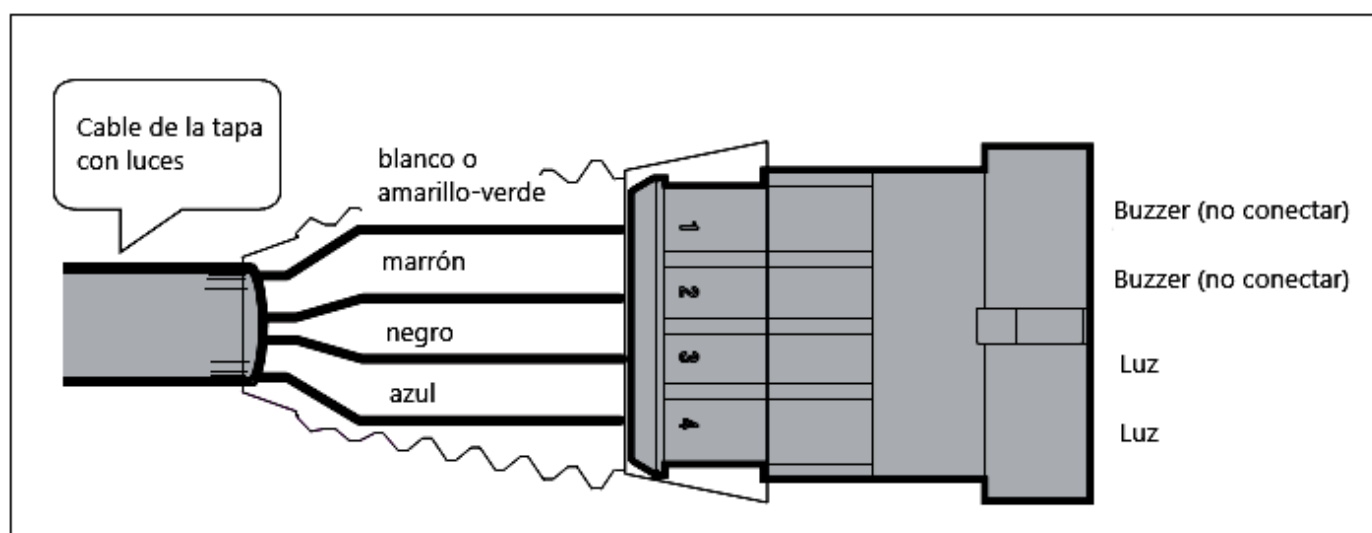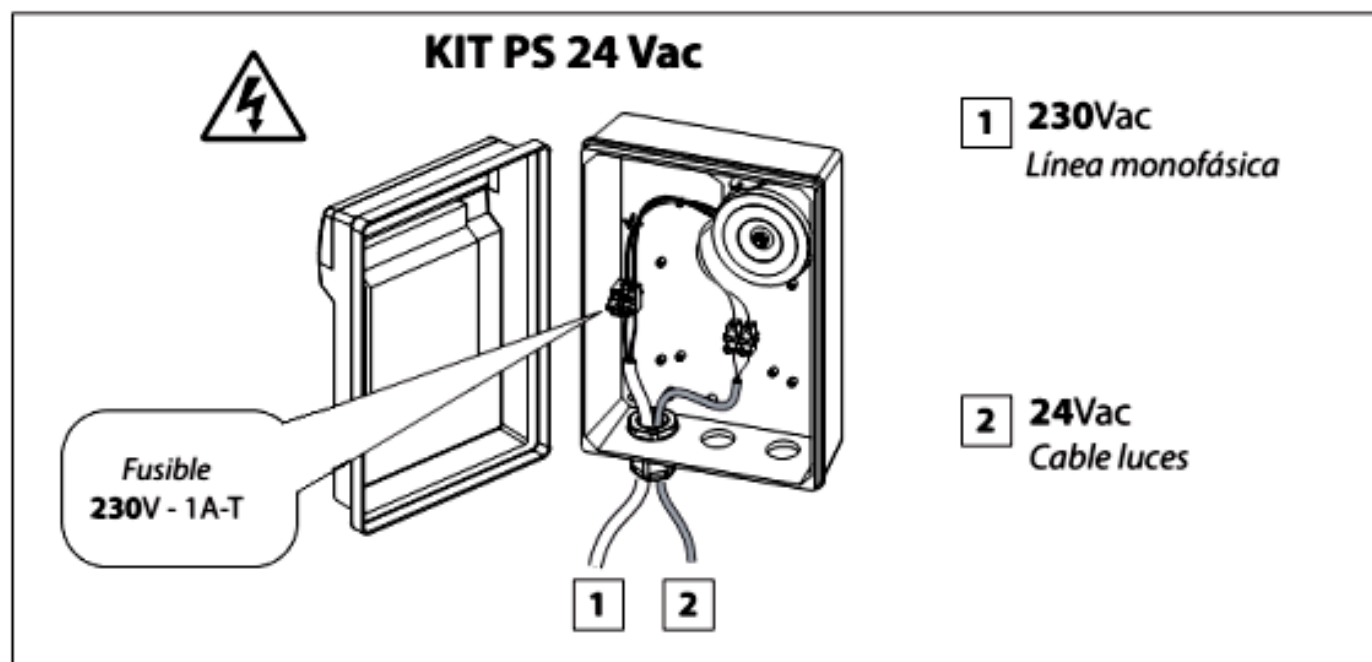



ANÁLISIS DE RIESGOS

El instalador debe efectuar un cuidadoso análisis de los riesgos para prevenir los peligros de aplastamiento, y electrocución, garantizando así una instalación segura que no cause daños a personas, cosas o animales.



AVISO IMPORTANTE

El fabricante no se hace responsable por daños o accidentes que puedan ser generados por un eventual daño del producto desde el momento que estos sucedan por inobservancia de cuanto está expresamente reportado y referido en este manual. La no utilización de los repuestos originales, además de invalidar la garantía, anula la responsabilidad del fabricante relativa a la seguridad (en referencia a la directiva de máquinas).

La instalación eléctrica debe ser efectuada y certificada por un profesional habilitado que dejara la documentación prevista en base a la legislación vigente. Cuanto allí está escrito es un extracto del fascículo de ADVERTENCIAS GENERALES que el instalador debe leer antes de efectuar el trabajo y entregar al usuario final.

Los elementos del embalaje tales como bolsitas, clavos etc., no deben ser dejados al alcance de los niños ya que es fuente de potencial peligro.

La instalación eléctrica y la lógica de funcionamiento deben estar de acuerdo con las normativas vigentes. Instalar en cada caso un interruptor diferencial puesto al inicio de la instalación eléctrica de la automatización de 16 A y umbral de intervención de 0,030 A. Tener separados los cables de potencia (motores, alimentaciones, etc.) de los de mando (pulsadores, fotocélulas, receptores radio, etc.). Para evitar interferencias es preferible utilizar al menos dos tubos diferentes.



MANTENIMIENTO

Comprobar visualmente el estado general de las partes externa del disuasor.	Semestral
Comprobar que la película retro-reflectora no esté gastada.	Semestral
Comprobar la funcionalidad de las luces (si están instaladas)	Semestral

Todas las operaciones arriba descritas, deben ser efectuadas, solamente por un instalador autorizado.



AUTOMATISMOS FOR, S.A. Avda. Castell de Barberà, 21-27 Nave 3. 08210 BARBERA DEL VALLES - BARCELONA

Tel. 937 187 654 - Fax. 937 191 805 | www.forsa.es - forsa@forsa.es

FORSA GALICIA

Ramón Farré, 6. 27880 BURELA - LUGO | Tel-Fax. 982 585 410 | forsagalicia@forsa.es

FORSA ARAGON

Vidal de Canellas, 7 Izq. 50005 ZARAGOZA | Tel-Fax. 976 352 323 | forsaaragon@forsa.es

FORSA LEVANTE

Retor, 3. 46006 VALENCIA | Tel-Fax. 963 336 830 | forsalevant@forsa.es

FORSA CENTRO

Valdelacueva, 1. 28880 MECO - MADRID | Tel-Fax. 918 257 702 | forsacentro@forsa.es

FORSA SUR

Calle 6, Nave 50. Pol. Ind. La Red. 41500 ALCALA DE GUADAIRA - SEVILLA

Tel. 955 634 496 - Fax. 955 634 497 | forsaseville@forsa.es

FORSA SUR

José Gálvez y Aranda, parc. 31-32, nº 4 Pol. Ind. De Las Quemadas. 14014 CORDOBA

Tel. 957 326 729 - Fax. 957 326 841 | forsacordoba@forsa.es



GRIZZLY FIJO D.275 600/800