




KIT 2 HOJAS TELESCOPICAS

Guía de instalación y puesta en marcha



DESCRIPCIÓN GENERAL

Kit de elementos en acero galvanizado y rieles de arrastre en acero inoxidable para la construcción de puertas correderas telescópicas motorizadas. El sistema le permite mover las hojas simultáneamente y hacer que ocupen en una posición abierta un espacio de poco más de la mitad de la luz de apertura, lo que le permite aprovechar al máximo los espacios.

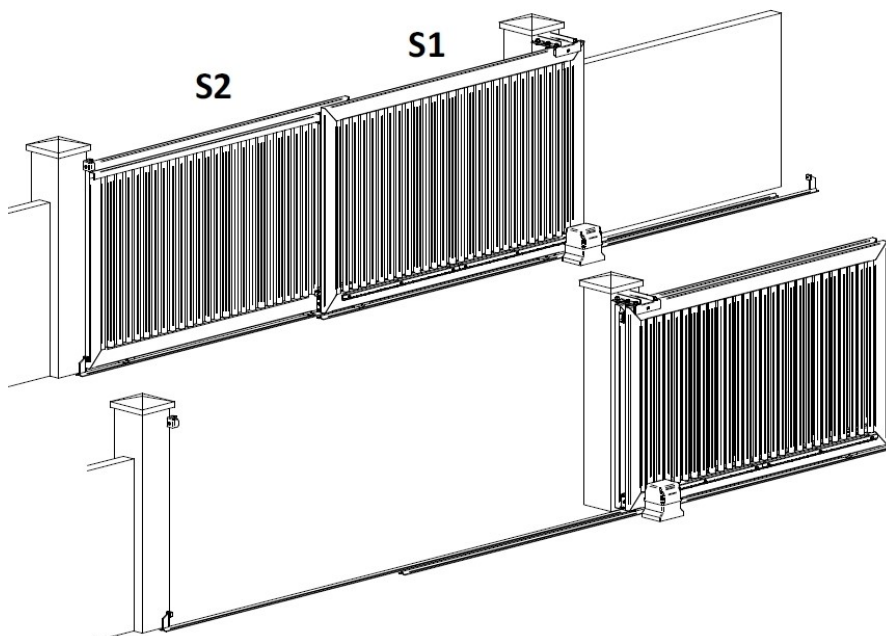



COMPONENTES



1 x (VA5101.004 / 008 / 011 / 015)*




1 x (VA5201.004)




1 x (VA3501.A30 / B40)*




1-2 x (VA3502.N34)*

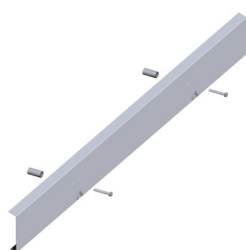

1-2-3-4 x (VA5301.002)*

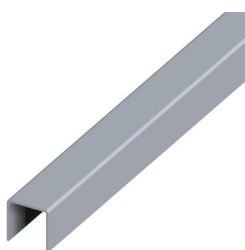

(VA5401.003 / 006)* 40x40x2
OPCIONAL

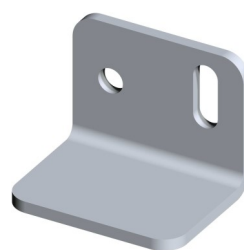

(VA5411.001)*
OPCIONAL




**ARTÍCULOS
COMPLEMENTARIOS**

* El código y /o cantidad de cada accesorio a utilizar depende de las dimensiones de la puerta.





INSTALACIÓN

Atención: una instalación que no cumpla con el procedimiento ilustrado y / o la omisión del mantenimiento correcto podría causar el mal funcionamiento de la puerta, comprometiendo la seguridad de las personas y las cosas que la rodean.

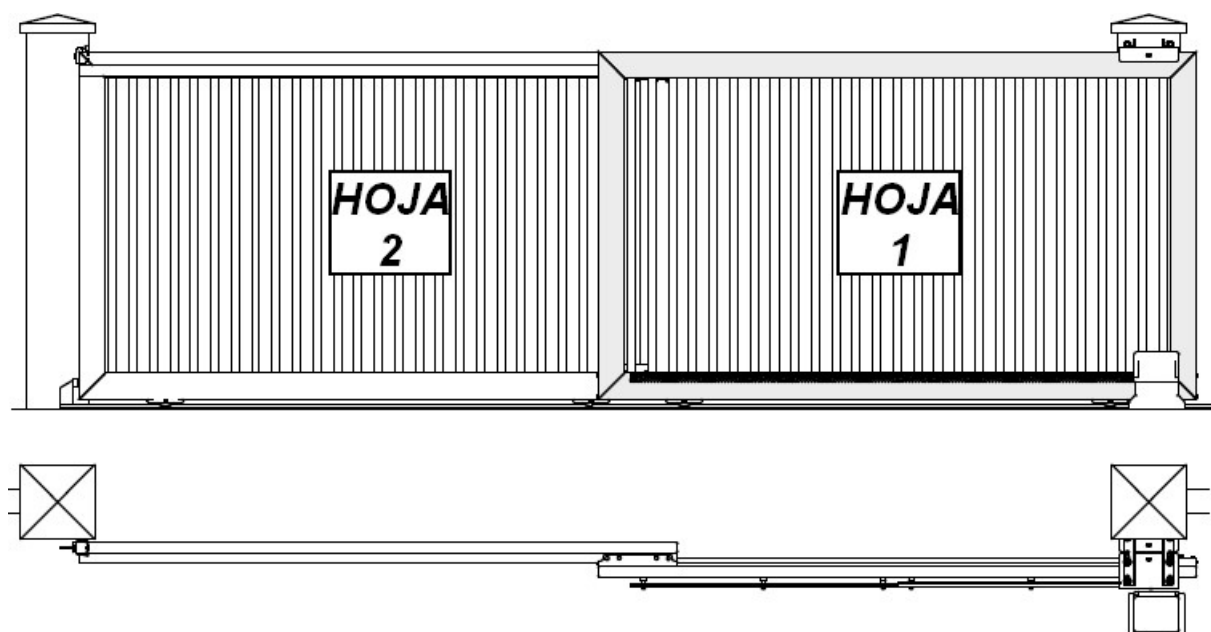


1

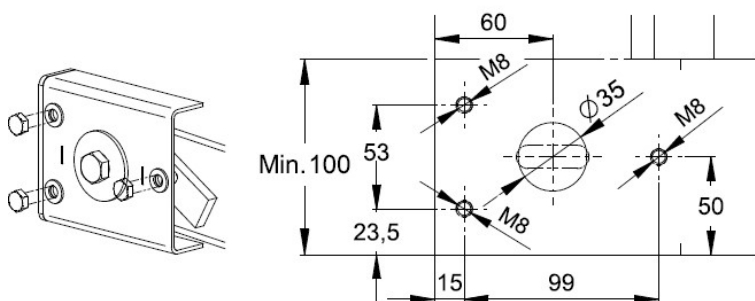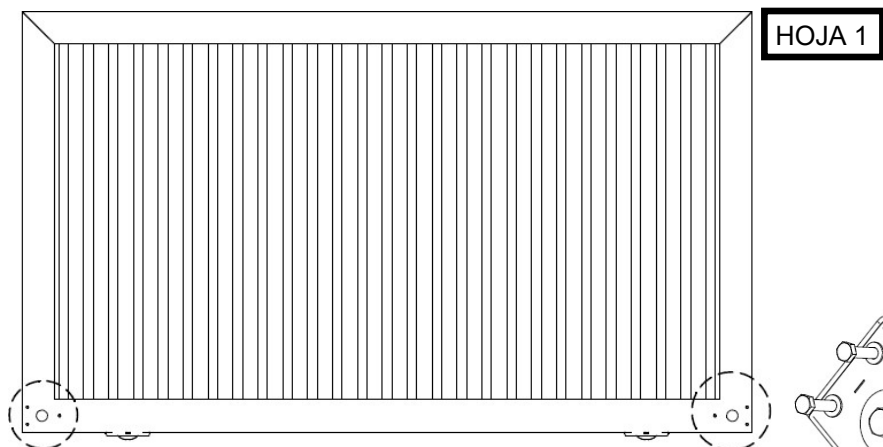


2

HOJA 1

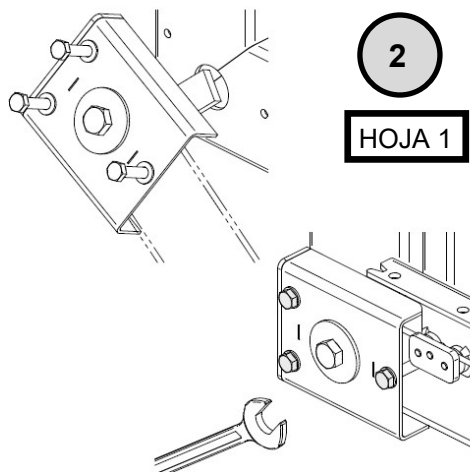


3

HOJA 1


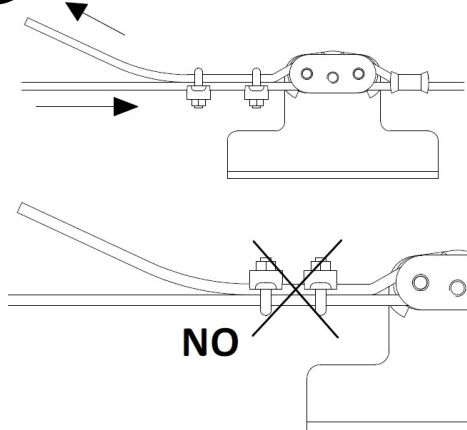


4

HOJA 1

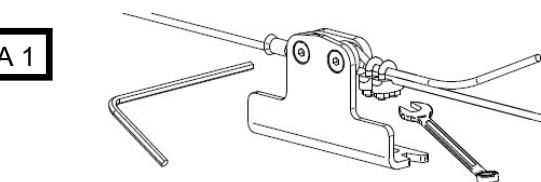


KA 5100.004/008

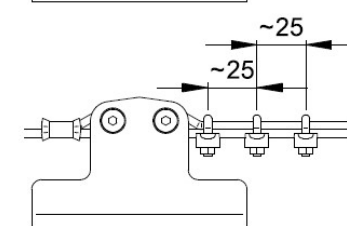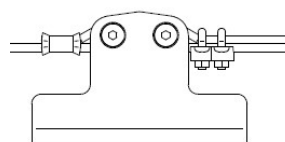


KA 5100.011/015

5

HOJA 1


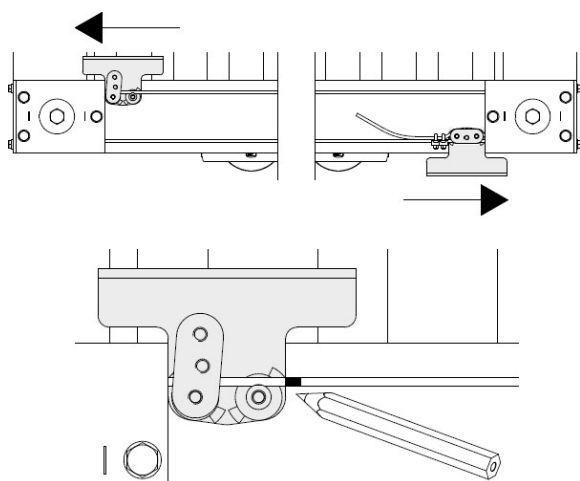


6

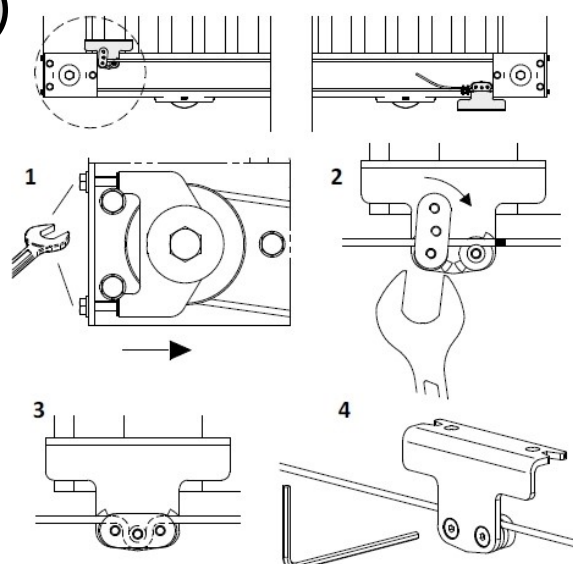


7

HOJA 1

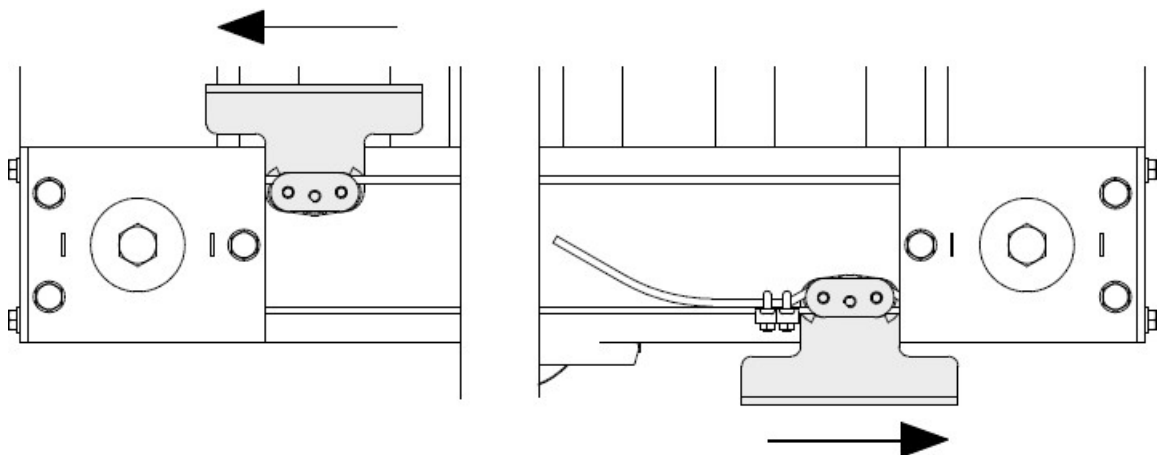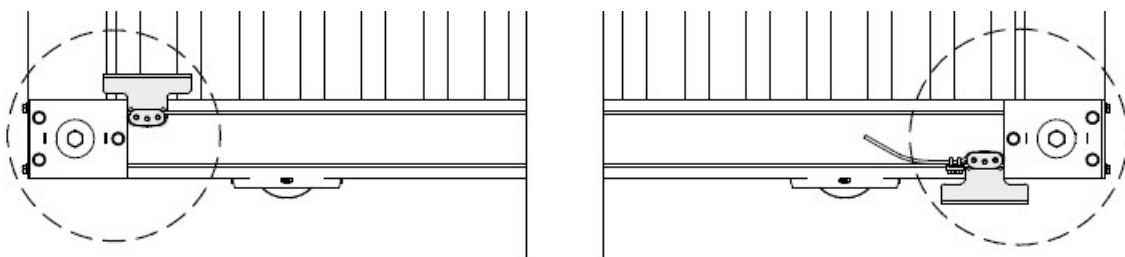


8

HOJA 1

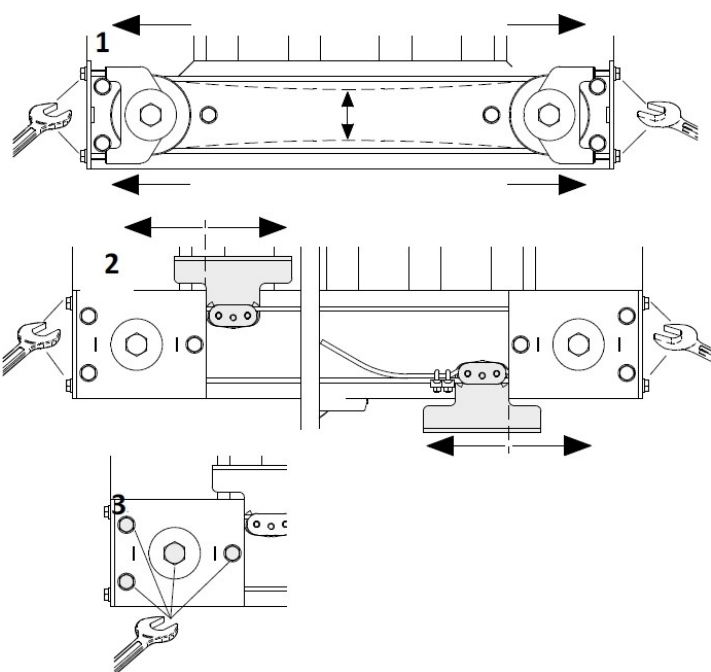


9

HOJA 1

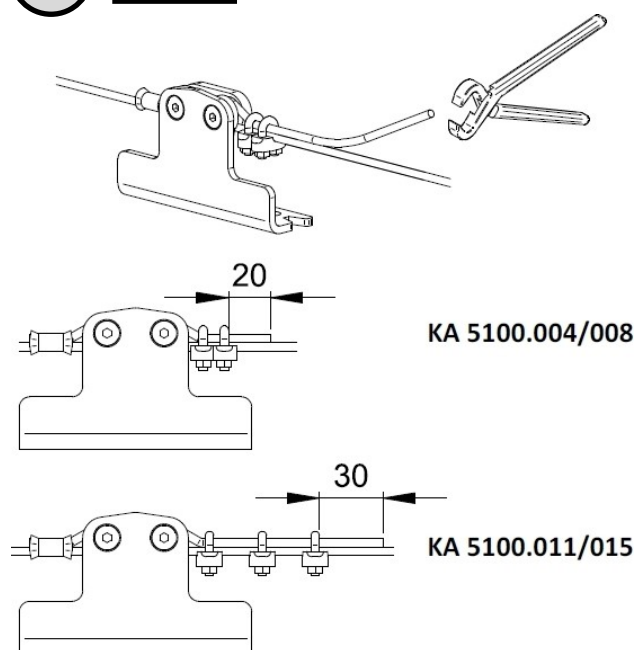


10

HOJA 1

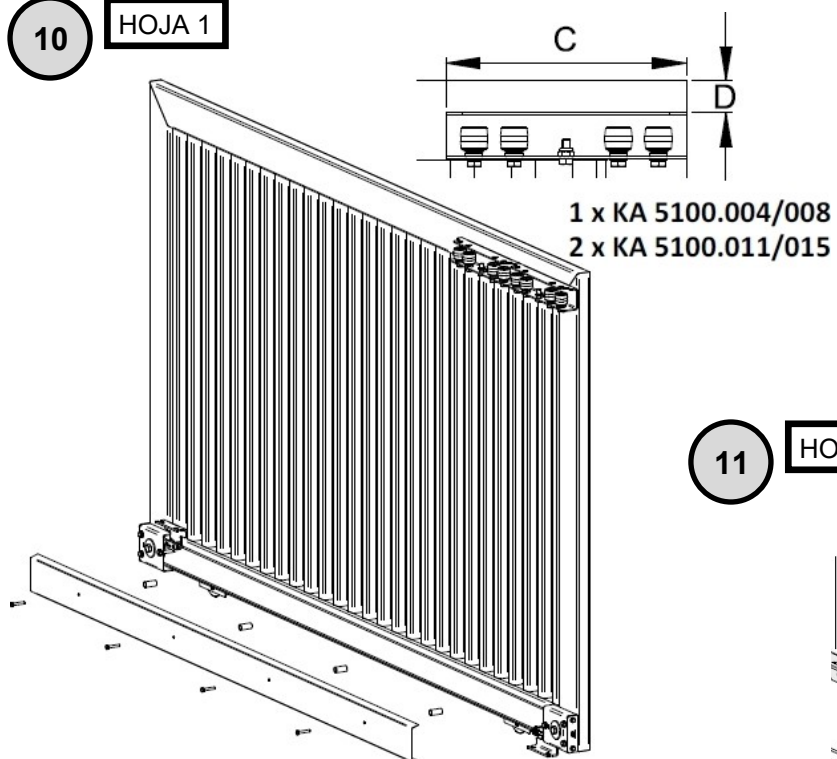


11


HOJA 2

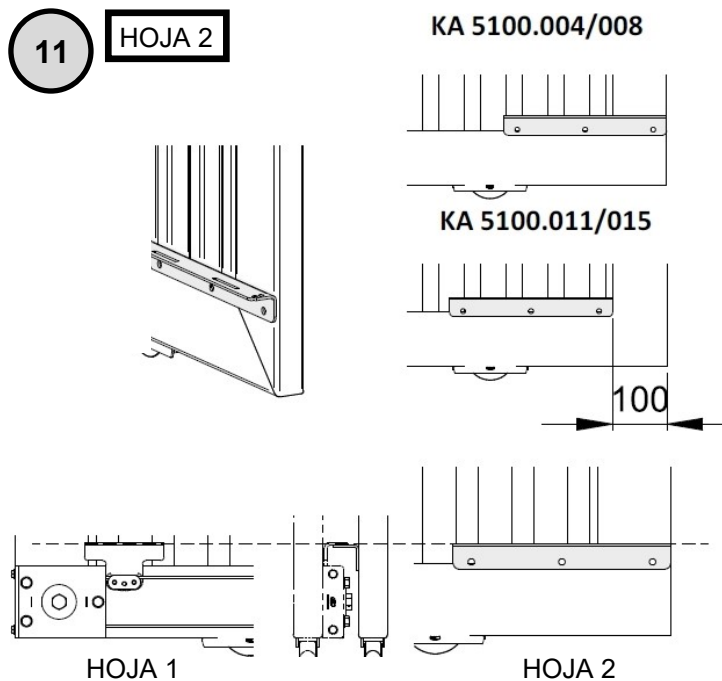


12

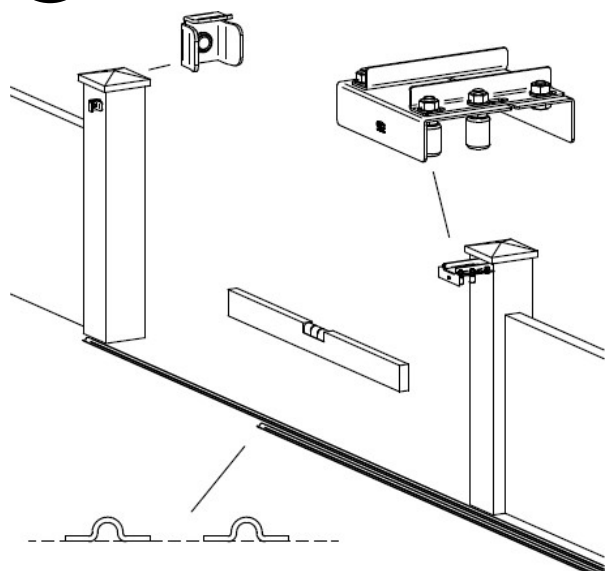


13

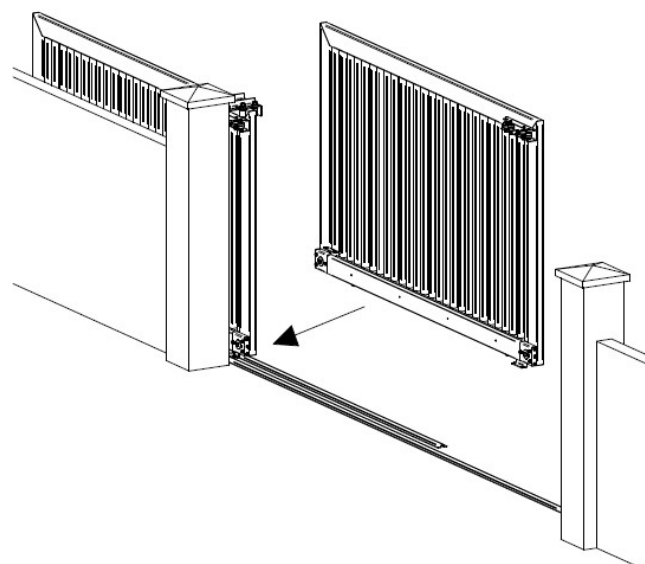


14 HOJA 1

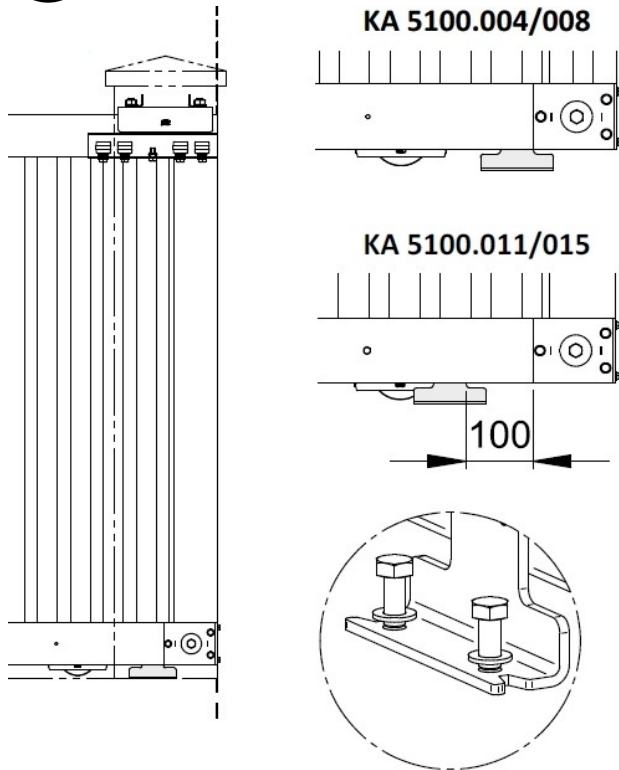


15

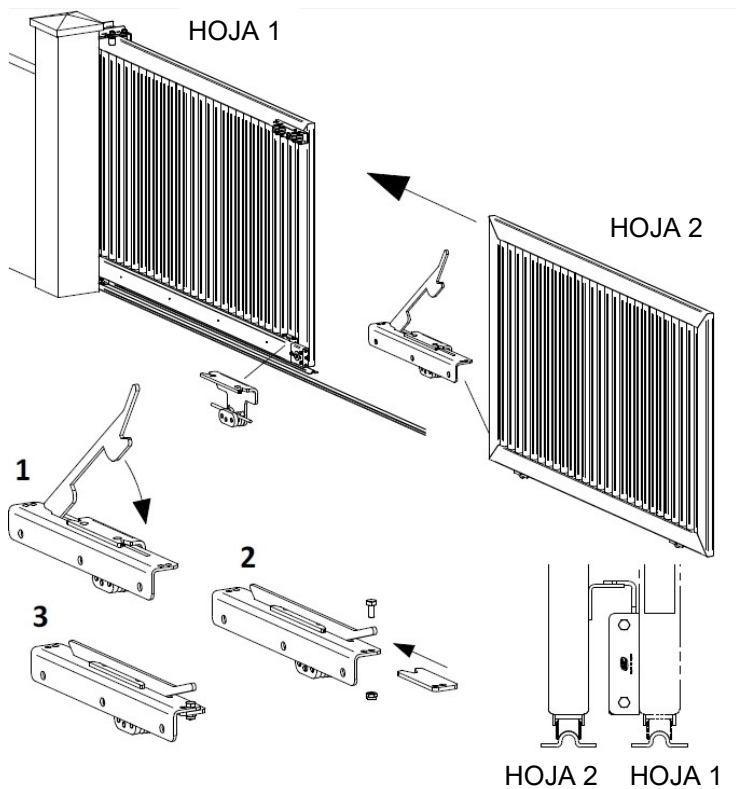

16

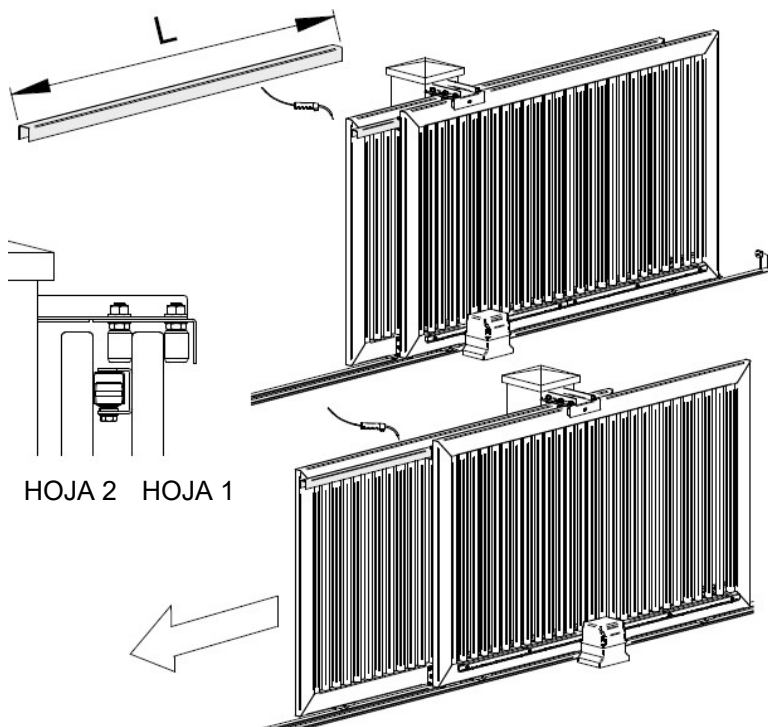



17

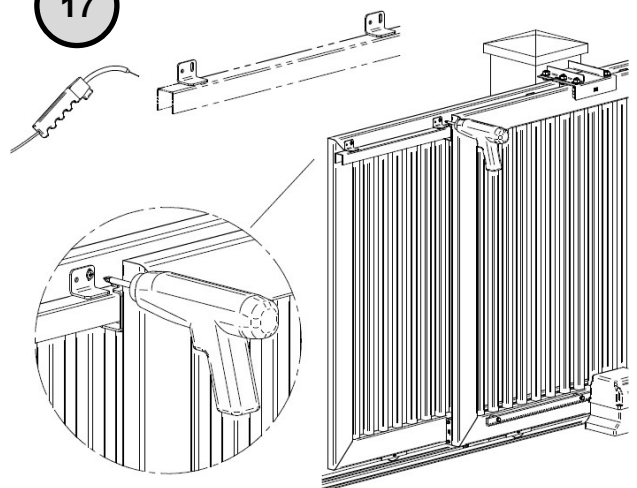

18

TORNILLOS DE SEGURIDAD

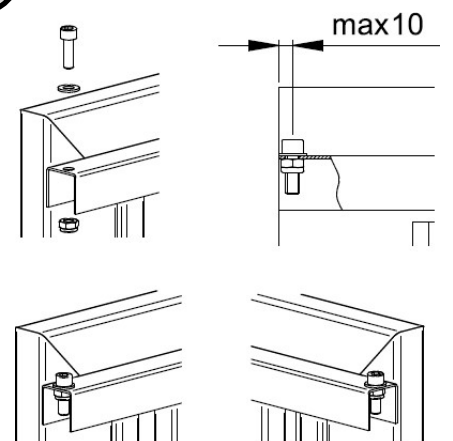

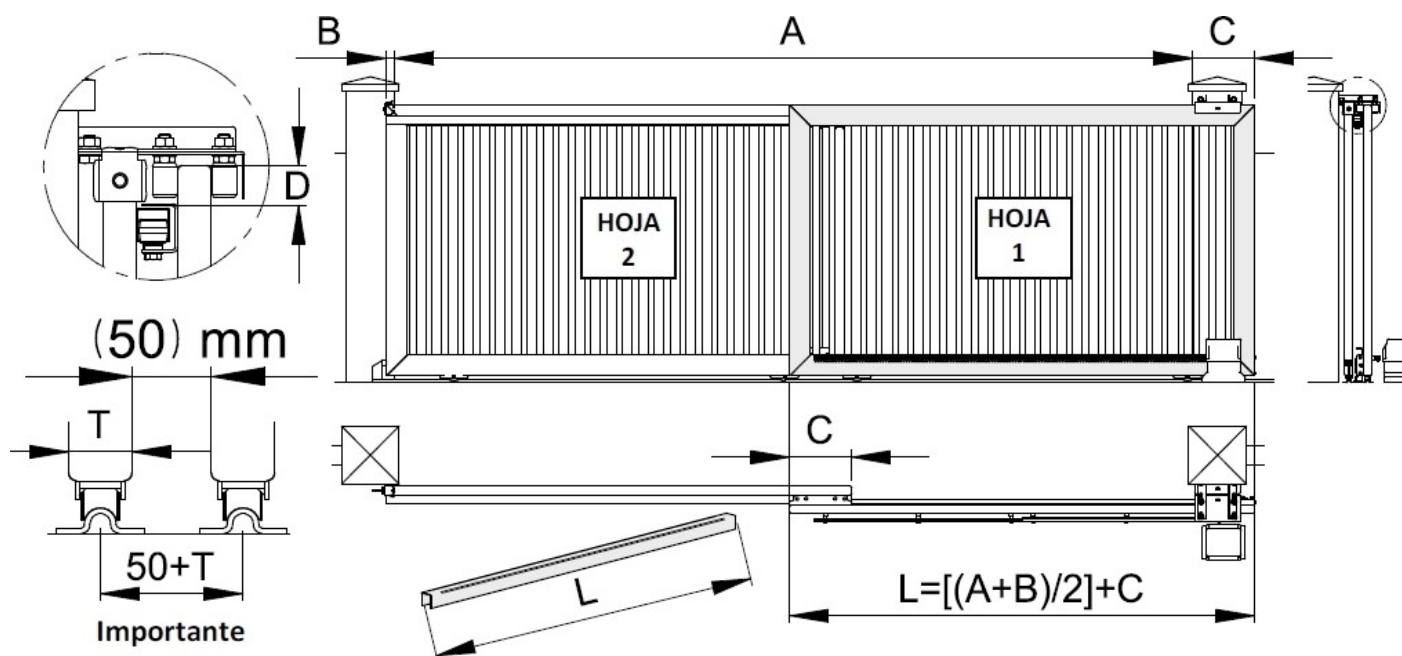

Código	A max [m]	C [mt]	D min[mm]	Hoja 2 max[kg]
ACCK204	4	0,3	50	300
ACCK208	8	0,3	50	300
ACCK211	11,4	0,6	70	400
ACCK215	15,4	0,6	70	400

DIMENSIONAMIENTO DE LAS HOJAS

Apertura [A]	Código kit	L [mt] con B=0,08
3	ACCK204	1,84
4	ACCK204	2,34
5	ACCK208	2,84
6	ACCK208	3,34
7	ACCK208	3,84
8	ACCK208	4,34
9	ACCK2011	5,14
10	ACCK2011	5,64
11	ACCK2011	6,14
12	ACCK2015	6,64
13	ACCK2015	7,14
14	ACCK2015	7,64
15	ACCK2015	8,14

Ejemplo de medidas fuera de tabla

A=3,5mt

B=0,06mt (medida de su elección)

C=0,3mt (según tabla superior)

$L = [(A+B)/2] + C$

$L = [(3,5+0,06)/2] + 0,3$

$L = [(3,56)/2] + 0,3$

$L = 1,78 + 0,3$

$L = 2,08$



MANTENIMIENTO

Para mantener estos artículos en condiciones óptimas de eficiencia y seguridad, es suficiente:

1. Asegúrese después del ensamblaje y tras realizar algunas secuencias de apertura y cierre manual de que no haya partes sueltas. Controle periódicamente que no haya holgura y que el sistema esté lubricado adecuadamente.
2. En caso de impactos causados por vehículos en movimiento u otros factores, asegúrese de que no se hayan dañado los artículos necesarios para el soporte y movimiento de la puerta y que no se haya comprometido el funcionamiento correcto.
3. Si la puerta comienza a tener dificultades en el movimiento u oscilaciones, será necesario verificar que no haya elementos desgastados para reemplazar. El uso de estos artículos en entornos particularmente húmedos, salados, ácidos y polvorientos o a temperaturas superiores a 120°C reduce significativamente la vida útil de los rodamientos y las piezas presentes en los artículos.
4. Para puertas motorizadas, preste especial atención a la elección y calibración de la velocidad. Las altas velocidades de funcionamiento, arranque y parada pueden ser estresantes para el sistema y causar aflojamiento y rotura. En cambio, las velocidades muy bajas pueden causar un efecto elástico entre las hojas durante el movimiento.



AUTOMATISMOS FOR, S.A. Avda. Castell de Barberà, 21-27 Nave 3. 08210 BARBERA DEL VALLES - BARCELONA

Tel. 937 187 654 - Fax. 937 191 805 | www.forsa.es - forsa@forsa.es

FORSA GALICIA

Ramón Farré, 6. 27880 BURELA - LUGO | Tel-Fax. 982 585 410 | forsagalicia@forsa.es

FORSA ARAGON

Vidal de Canellas, 7 izq. 50005 ZARAGOZA | Tel-Fax. 976 352 323 | forsaaragon@forsa.es

FORSA LEVANTE

Retor, 3. 46006 VALENCIA | Tel-Fax. 963 336 830 | forsalevante@forsa.es

FORSA CENTRO

Valdelacueva, 1. 28880 MECO - MADRID | Tel-Fax. 918 257 702 | forsacentro@forsa.es

FORSA SUR

Calle 6, Nave 50. Pol. Ind. La Red. 41500 ALCALA DE GUADAIRA - SEVILLA

Tel. 955 634 496 - Fax. 955 634 497 | forsasevilla@forsa.es

FORSA SUR

José Gálvez y Aranda, parc. 31-32, nº 4 Pol. Ind. De Las Quemadas. 14014 CORDOBA

Tel. 957 326 729 - Fax. 957 326 541 | forsacordoba@forsa.es

