





GOMA DE SEGURIDAD BASCUL. - CORRED.

Guía de instalación y puesta en marcha



ESPECIFICACIONES

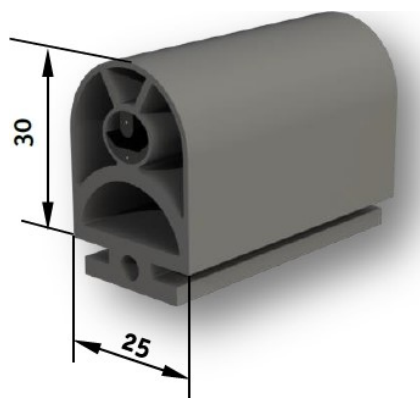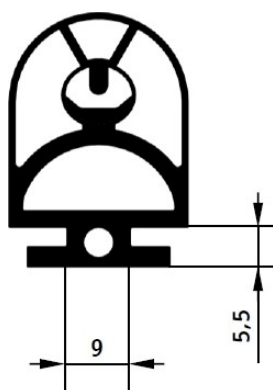

Material	TPE
Dureza Shore	68A
Peso	0,34 Kg / m
Grado de estanqueidad	IP 65
Ciclos de activaciones máximo aproximado	10.000
Ángulo de activación	45°
Resistencia de activación	≤ 500 Ω
Capacidad eléctrica máxima	24 V 10 mA
Temperatura de trabajo	-10°C a +50°C



INSTRUCCIONES DE MONTAJE



Las gomas de seguridad solo deben ser instaladas por personal cualificado.

El perfil de aluminio debe fijarse con tornillos o remaches avellanados. Un diámetro de 4 mm es suficiente. Los orificios de 4,5 mm deben estar distribuidos uniformemente en toda la longitud del perfil de aluminio con distancias entre ellos no superior a 300 mm. Deben ser avellanados de acuerdo con el tornillo.

Los tornillos de cabeza redonda no deben usarse. De lo contrario, el cable de conexión en el perfil de aluminio podría dañarse.



Introducir la goma en el perfil guiando desde una de las puntas la parte inferior de la goma diseñada a tal efecto e ir deslizándola hasta el final.

Para facilitar el montaje de la goma sobre el perfil de aluminio, puede rociarse con agua jabonosa. Una vez que la espuma de jabón se ha evaporado, el borde de contacto está firmemente instalado en el perfil de aluminio. Para evitar un deslizamiento posterior se puede usar polvo. ¡no se deben usar aceites o lubricantes!

Para instalaciones en contacto con el agua, es necesario quitar los tapones de drenaje de agua. Si el borde debe montarse horizontalmente, quite los tapones de drenaje de ambos extremos. Si el borde está montado verticalmente, simplemente quite el tapón de drenaje inferior.



AUTOMATISMOS FOR, S.A. Avda. Castell de Barberà, 21-27 Nave 3. 08210 BARBERA DEL VALLES - BARCELONA

Tel. 937 187 654 - Fax. 937 191 805 | www.forsa.es - forsa@forsa.es

FORSA GALICIA

Ramón Farré, 6. 27880 BURELA - LUGO | Tel-Fax. 982 585 410 | forsagalicia@forsa.es

FORSA ARAGON

Vidal de Canellas, 7 Izq. 50005 ZARAGOZA | Tel-Fax. 976 352 323 | forsaaragon@forsa.es

FORSA LEVANTE

Retor, 3. 46006 VALENCIA | Tel-Fax. 963 336 830 | forsalevante@forsa.es

FORSA CENTRO

Valdelacueva, 1. 28880 MECO - MADRID | Tel-Fax. 918 257 702 | forsacentro@forsa.es

FORSA SUR

Calle 6, Nave 50. Pol. Ind. La Red. 41500 ALCALA DE GUADAIRA - SEVILLA

Tel. 955 634 496 - Fax. 955 634 497 | forsasevilla@forsa.es

FORSA SUR

José Gálvez y Aranda, parc. 31-32, nº 4 Pol. Ind. De Las Quemadas. 14014 CORDOBA

Tel. 957 326 729 - Fax. 957 326 541 | forsacordoba@forsa.es

