



FOTOCELULA JW EMI-REC 10 MTS. CON BATERIA

Guía de instalación y puesta en marcha




DESCRIPCIÓN GENERAL

RECEPTOR FOTOCELULA



12/24V DC/AC	N.O.	N.C.	COM
-----------------	------	------	-----

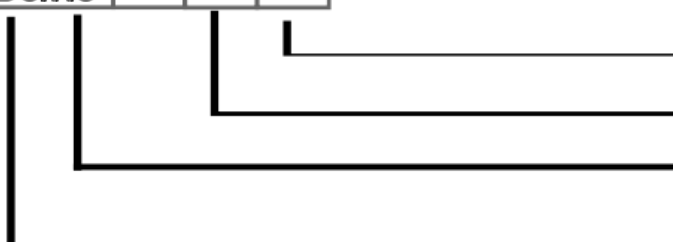


Cuadro de maniobras

**Entrada
fotocelula**

-	12 / 24 V
+	DC/AC

Al conectar la batería, el LED parpadea cada 3 segundos para indicar que la fotocélula está encendida.

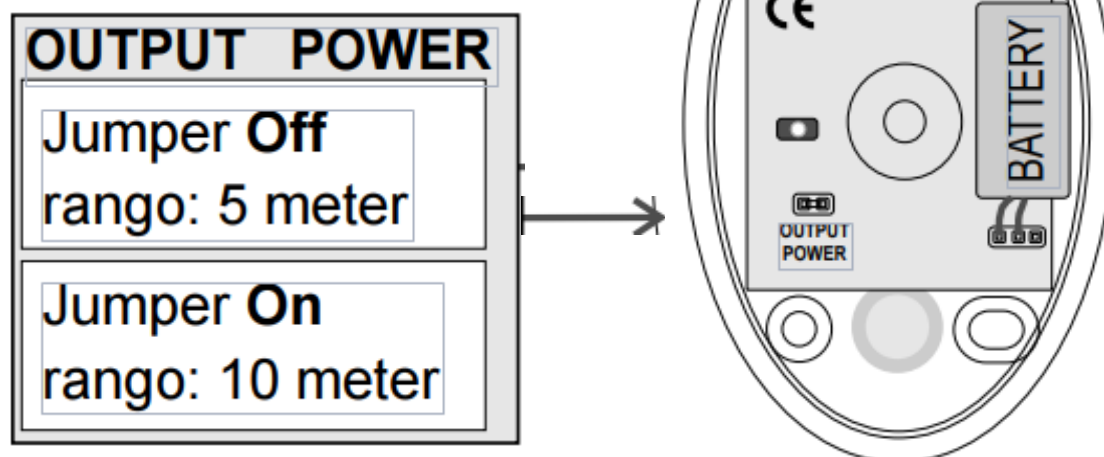

Control de señal:

El LED del receptor parpadea cuando pasa un obstáculo.

El receptor se ilumina cuando no hay obstáculos.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación receptor	12 ÷ 24 Vac/dc
Alimentación emisor	1 x 3.6 V Bateria
Tipo de batería	1 Li-SoCL2 batt. 3.6V - 1,0Ah
Vida útil de la batería	20-26 Vdc ; 12W máximo
Consumo	< 25 uA (TX) - 25 mA (RX)
Dimensiones y peso	85 x 54 x 30 mm - 100 g
Capacidad contacto relé	0,5 A a 24 Vac/dc
Tiempo de activación relé	< 30 ms
Tiempo de reset	< 120 ms
Longitud de onda infrarroja	870 nm
Protección	IP 54
Temperatura de funcionamiento	-20° a + 55° C



INSTALACIÓN

Para abrir la fotocélula, elevar el elemento frontal (tapa). Introducir los cables por el orificio específico y fijar la base a la pared, practicando tres agujeros $\varnothing$ 5 e introducir tacos adecuados. Si se debe fijar la fotocélula sobre metal, practicar los tres agujeros $\varnothing$ 3 para predisponer el uso de tornillos autorroscantes.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE



AUTOMATISMOS FOR, S.A.

Avda. del Castell de Barberá 21-27

08210 Barberá del Vallés (Barcelona)

forsa@forsa.es | www.forsa.es

Tel. 93.718.76.54 | Fax 93.719.18.05

Por medio de la presente, AUTOMATISMOS FOR, S.A. hace constar que, con arreglo a la “Declaración de Conformidad” facilitada por el fabricante, el / los productos descritos:

FOT210BAT FOTOCELULA JW EMI-REC 10 MTS. CON BATERIA

“Sensor de presencia para la seguridad de puertas automáticas mediante tecnología de infrarrojo”

Según aquella es conforme con las normativas y directivas europeas indicadas a continuación y sus correspondientes transposiciones nacionales:

DIRECTIVA 2006/95/CE

DIRECTIVA 2004/108/CE

Y en su nombre, Doña Silvia Sanz Fernández, en calidad de Apoderada, firma la presente declaración.

Barberá del Vallés a 28/02/2019



AUTOMATISMOS FOR, S.A. Avda. Castell de Barberà, 21-27 Nave 3. 08210 BARBERA DEL VALLES - BARCELONA

Tel. 937 187 654 - Fax. 937 191 805 | www.forsa.es - forsa@forsa.es

FORSA GALICIA

Ramón Farré, 6. 27880 BURELA - LUGO | Tel-Fax. 982 585 410 | forsagalicia@forsa.es

FORSA ARAGON

Vidal de Canellas, 7 Izq. 50005 ZARAGOZA | Tel-Fax. 976 352 323 | forsaaragon@forsa.es

FORSA LEVANTE

Retor, 3. 46006 VALENCIA | Tel-Fax. 963 336 830 | forsalevant@forsa.es

FORSA CENTRO

Valdelacueva, 1. 28880 MECO - MADRID | Tel-Fax. 918 257 702 | forsacentro@forsa.es

FORSA SUR

Calle 6, Nave 50. Pol. Ind. La Red. 41500 ALCALA DE GUADAIRA - SEVILLA

Tel. 955 634 496 - Fax. 955 634 497 | forsaseville@forsa.es

FORSA SUR

José Gálvez y Aranda, parc. 31-32, nº 4 Pol. Ind. De Las Quemadas. 14014 CORDOBA

Tel. 957 326 729 - Fax. 957 326 841 | forsacordoba@forsa.es

